

PX-B510/PX-B310

操作ガイド

印刷手順、本機のメンテナンス方法など、本機を使用していく 上で必要となる情報を詳しく説明しています。 目的に応じて必要な章をお読みください。

マークの意味

!重要

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、本製品が損傷したり、本製品、プリンタードライバーやユーティリティーが正常に動作しなくなる場合があります。この表示は、本製品をお使いいただく上で必ずお守りいただきたい内容を示しています。



補足説明や参考情報を記載しています。

A

関連した内容の参照ページを示しています。

掲載画面 / イラスト

- 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合があります。また、OSの違いや使用環境によっても異なる画面となる場合がありますので、ご注意ください。
- 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows Vista の画面を使用しています。
- 本書に掲載する Mac OS X の画面は、特に指定がない限り Mac OS X v10.5 の画面を使用しています。
- 本誌に掲載するイラストは、特に指定がない限りPX-B510 のイラストを使用しています。

Windows の表記

Microsoft® Windows® 2000 Operating System 日本語版 Microsoft® Windows® XP Operating System 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 Operating System 日本語版 木語版

Microsoft® Windows Server® 2008 Operating System 日 木語版

Microsoft® Windows Vista® Operating System 日本語版 Microsoft® Windows® 7 Operating System 日本語版 本書では、上記の OS (オペレーティングシステム) をそれぞれ [Windows 2000] [Windows XP] [Windows Server 2003] [Windows Server 2008] [Windows Vista] [Windows 7] と表記しています。また、これらの総称として [Windows] を使用しています。

Mac OS の表記

本製品は、Mac OS X v10.3.9 以降に対応しています。 本書中では、上記を「Mac OS X」と表記しています。

商標

EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエブソン株式会社の登録商標です。

Apple、AppleTalk、Mac、Macintosh、Mac OS、Bonjour、Safari は米国およびその他の国で登録された Apple Inc.の商標です。

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Adobe、Adobe Acrobatは Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付き の点がありましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。


もくじ

もくじ3
各部の名称と働き4
前面 4
背面 5 操作パネルのボタン 5
ネットワークインターフェイス 6
印刷7
使用できる用紙8
エプソン製専用紙(純正用紙)… 8 エプソン製専用紙(純正用紙)以外 … 9 使用できる定形紙 / 封筒のサイズ … 10 使用できない用紙 … 11 用紙の取り扱い … 11
用紙のセット12
前面用紙カセットへのセット 12 背面オートシートフィーダーへのセット 13 ハガキ・A6 セッターへのセット 15
印刷の基本17
基本的な印刷手順 17 [用紙種類] の設定 18 印刷の中止 19
付属ソフトウェアのご案内21
プリンタードライバー 21 ユーティリティー 21
さまざまな印刷方法22
両面印刷 22 割り付け印刷 23 拡大 / 縮小印刷 24 スタンプマーク印刷(Windows のみ) 24 ポスター印刷(Windows のみ) 25
メンテナンス28
消耗品の交換29
消耗品について 29 インクカートリッジの交換 29 メンテナンスボックスの交換 31
きれいに印刷するコツと 印刷後の品質を保つ方法32
ノズルチェックとヘッドクリーニング 32 ギャップ調整 33 印刷後の品質を保つには 34


プリンター内部のクリーニングと 輸送時の注意35 プリンター内部のクリーニング 35 輸送(引越しや修理)時のご注意 35
操作パネルの設定と表示36
操作パネルの使い方37 操作手順の概要 37 IP アドレスの設定 37 パスワードの設定 38
操作パネルの設定項目一覧41
エラーメッセージとランプ表示43 エラーメッセージー覧 43 ランプ表示 44
困ったときは45
コンピューターに表示されるエラー
付録65
製品の仕様とご注意

各部の名称と働き


前面

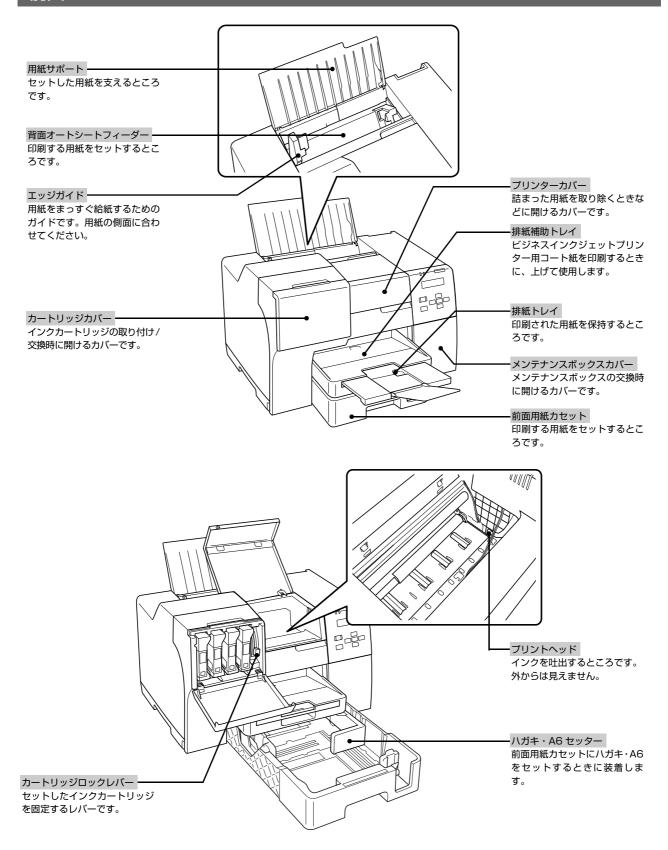

背面

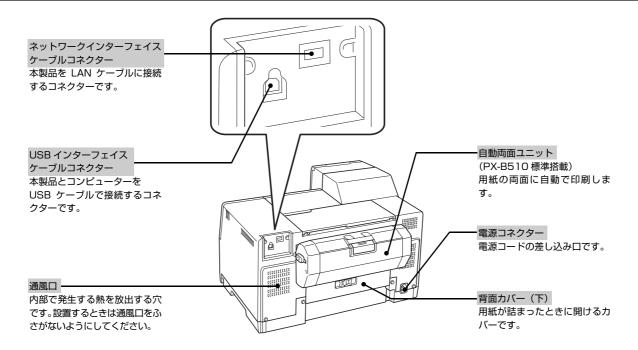

操作パネルのボタン

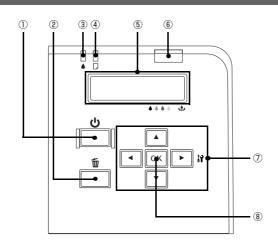

	ボタン / ランプ名称	働き		
1	【電源】ボタン	電源をオン / オフします。		
2	【キャンセル】ボタン	印刷を中止します。		
3	インクランプ	インクカートリッジの交換が必要になったときや残り少なくなったときなど、インクに関するエラーが発生したときに点灯 / 点滅します。 ② 43 ページ「エラーメッセージとランプ表示」		
4	用紙ランプ	印刷時に用紙がセットされていないときや、紙詰まりなどのエラーが発生したときに点灯 / 点滅します。 ② 43 ページ「エラーメッセージとランプ表示」		
(5)	液晶ディスプレイ	プリンターの状態や、機能の設定値を表示します。		
6	電源ランプ	ブリンターの動作状態を表示します。印刷が可能な状態では点灯します。 💪 43 ページ「エラーメッセージとランプ表示」		
7	【▲】【▼】【▶】【◀】 ボタン	プリンターの設定を変更するときなどに押します。		
8	【OK】ボタン	選択や変更した設定を決定します。		

ネットワークインターフェイス

本製品のネットワークインターフェイス各部の名称と機能を説明します。

① RJ-45 コネクター ②データランブ (オレンジ) 3ステータスランプ (緑、赤)

① RJ-45 コネクター

LAN ケーブルを接続します。LAN ケーブルは、シールドツイストペアケーブル(カテゴリー 5 以上)を使用してください。10Base-T、100Base-TX のどちらでも使えます。

② データランプ(オレンジ)

接続状態またはデータの受信状態を示します。

③ ステータスランプ(緑、赤)

ネットワークの通信速度を示します。

②データランプ (オレンジ)	③ステータスランプ (緑、赤)	状態
点灯	点灯(赤)	100Base-TX で接続されている状態
点滅	点灯(赤)	100Base-TX でデータ受信中
点灯	点灯(緑)	10Base-T で接続されている状態
点滅	点灯(緑)	10Base-T でデータ受信中
消灯	点灯(緑)	未接続

一印刷

印刷できる用紙、用紙のセット方法、印刷方法などを説明しています。

使用できる用紙	8
 用紙のセット	
印刷の基本	17
付属ソフトウェアのご案内	21
さまざまな印刷方法	22

使用できる用紙

以下の用紙に印刷できます(2009年10月現在)。

エプソン製専用紙(純正用紙)

		セットロ		
用紙名称	サイズ	前面用紙カセット	背面オート シート フィーダー	印刷 できる面
フォトマット紙	A4	×	60枚	より白い面
スーパーファイン紙	A4	×	100枚	
ビジネスインクジェットプリンター用コート紙	A4	×	70 枚* 1	両面
スーパーファイン専用ハガキ	ハガキ	×	50 枚	両面
両面上質普通紙<再生紙>(古紙 100% 配合)	A4	400枚	100枚* ²	
フォト光沢紙	A4	×	60枚	より光沢の ある面

× :セット(印刷)できません。

*1 :手動両面印刷時は 50 枚。片面印刷後の用紙は反りなどにより給紙不良になりやすいため、セット可能枚数が少なくなります。

*2 :手動両面印刷時は 70 枚。片面印刷後の用紙は反りなどにより給紙不良になりやすいため、セット可能枚数が少なくなります。

エプソン製専用紙(純正用紙)以外

用紙名称			セット可能枚数			
		サイズ	前面用紙 カセット	背面オート シート フィーダー	できる面	備考
普通紙	コピー用紙事務用普通紙	A4/B5/A5/ B6/A6/ Letter	エッジガイド の▼マーク まで	エッジガイド の▼マーク まで* 1	両面	 秤量: 64~90g/㎡ 再生紙はにじむことがあります 前面用紙カセットにA6をセットするときはハガキ・A6セッターを装着してください
		Legal	×	1枚	両面	
		ユーザー定義サ イズ ^{* 2}	1枚	1枚	両面	
	厚紙普通紙	A4	×	20枚	両面	秤量91~256g/㎡
ハガキ	郵便ハガキ* ³ 郵便ハガキ (インクジェット紙)* ³	八ガキ	100枚	50枚	両面	前面用紙カセットに ハガキをセットする ときはハガキ・A6 セッターを装着して ください
	往復八ガキ ^{*3}	往復ハガキ	×	50 枚	両面	折り跡がないもの
封筒	封筒	長形 3 号 /4 号	×	15枚	両面	Windows のみ
		洋形1号/2号/ 3号/4号	×	15枚	宛名面	
薬袋	薬袋	A4/B5/A5/ B6/A6	100枚*4	20枚*4	両面	 Windows のみ 前面用紙カセット に A6 をセットす るときは、ハガキ・ A6 セッターを装 着してください

- × :セット(印刷)できません。
- *1: 手動両面印刷時は 70 枚またはエッジガイドの▼マークまで。片面印刷後の用紙は反りなどにより給紙不良になりやすいため、セット可能枚数が少なくなります。
- *2:前面用紙力セット:100×148~216×297mm


背面オートシートフィーダー: 50.8 × 127~216 × 1117.6mm


- *3:郵便事業株式会社製(郵便光沢ハガキ<写真用>は除く)
- *4: セット可能枚数は薬袋の種類・仕様によって異なります。目安であり保障するものではありません。



エプソン製以外の用紙に印刷するときの設定や印刷手順は、用紙の取扱説明書や用紙の購入先にお問い合わせください。 用紙を大量に購入する際は、本製品でその用紙に印刷したときの仕上がり具合をあらかじめ確認しておくことをお勧め します。

使用できる定形紙/封筒のサイズ

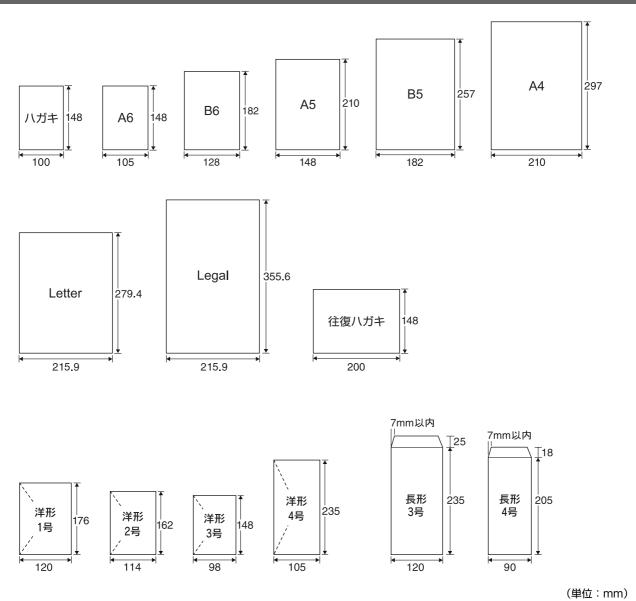

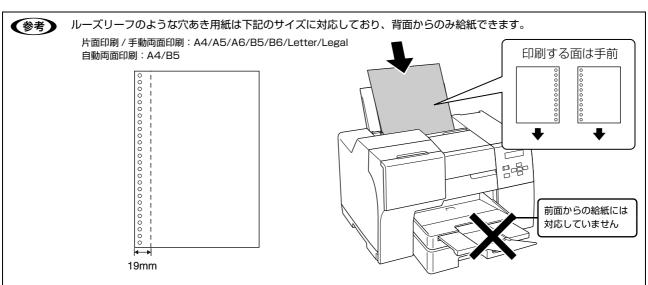

使用できない用紙

次のような用紙はセットしないでください。紙詰まりや印刷汚れの原因になります。



- 波打っている用紙
- 破れている用紙
- 切れている用紙



- 角が反っている用紙
- 折りがある用紙




- 丸まっている用紙
- 反っている用紙
- 写真を貼り合わせた ものや絵八ガキなど、 厚手の八ガキ
- シールなどを貼った 用紙
- 対応していない穴あき 用紙
- 片面が透明フィルムでできた薬袋




のり付けおよび接着の 処理が施された封筒



二重封筒




フラップが円弧や三角 形状の封筒



フラップが折られている封筒や折り跡のある 封筒

用紙の取り扱い

- 用紙のパッケージや取扱説明書などに記載されている注意事項をご確認ください。
- 用紙は必要な枚数だけを取り出し、残りは用紙のパッケージに入れて保管してください。本製品にセットしたまま放置すると、反りや品質低下の原因になります。
- 用紙を複数枚セットするときは、右図のようによくさばいて紙粉を落とし、整えてからセットしてください。ただし、写真用紙はさばいたり、反らせたりしないでください。印刷面に傷が付くおそれがあります。



• ハガキサイズの用紙に両面印刷するときは片面に印刷後しばらく乾かし、反りを修正して平らにしてからもう一方の面に印刷してください。ハガキは宛名面から印刷することをお勧めします。


ビジネスインクジェットプリンター用コート紙は、以下の点に注意して取り扱ってください。

- 用紙に水などが付着したときは、印刷面を傷つけないようにふいてください。
- 用紙の印刷面には手で触れないようにしてください。手の水分や油が印刷品質に影響します。
- 用紙の両面に印刷するときは、以下にご注意ください。
 - 片面を印刷後 20 分程度乾燥させてから反対面を印刷してください。
 - 写真などのインクを多く使うデータは、片面印刷後に印刷することをお勧めします。先に印刷すると、反対面を印刷したときに印刷面に給紙ローラーの跡が付くことがあります。
- 印刷データによっては印刷された用紙が反って排紙トレイにうまく排紙されないことがあります。このようなときは、 排紙補助トレイを上げてください。
 - △ 13ページ「背面オートシートフィーダーへのセット」

用紙のセット

前面用紙力セットへのセット

1 用紙力セットを引き出します。

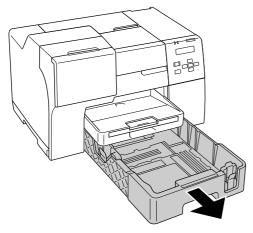


2 エッジガイド (2箇所)をカセット上の用紙サイズに合わせ、用紙をセットします。


用紙は印刷する面を下にして、縦方向にセットしてく ださい。

!重要

- エッジガイドの▼マークを超えて用紙をセット しないでください。給紙不良や紙詰まりの原因に なります。
- 用紙ガイドは、セットする用紙サイズに合わせて ください。用紙サイズに合っていないと、給紙不 良や紙詰まり、エラーの原因となります。

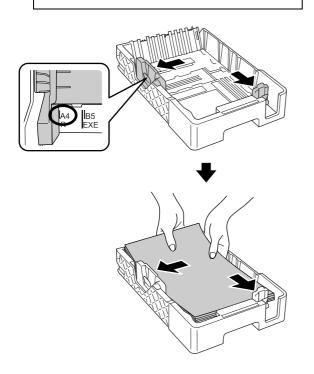


薬袋の場合

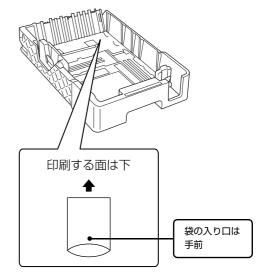


用紙力セットをゆっくりセットします。 用紙力セットは、奥までしっかりセットしてください。

!重要

用紙力セットを勢いよく押し込まないでください。紙 詰まりの原因になります。

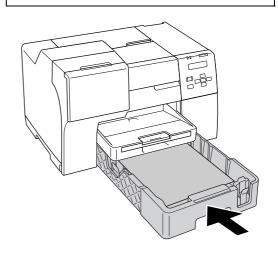

排紙トレイを引き出します。

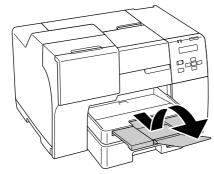


!重要

前面用紙カセットに用紙を継ぎ足してセットすると、 給紙不良の原因になることがあります。セットした用 紙がなくなってから新しい用紙をセットすることを お勧めします。

以上で終了です。

背面オートシートフィーダーへのセット


1 用紙サポートを開きます。

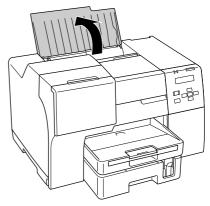


参考

ビジネスインクジェットプリンター用コート紙は、印刷データによって印刷された用紙が反って排紙トレイにうまく排紙されないことがあります。このようなときは、以下の手順で排紙補助トレイを上げてください。

① 排紙トレイを取り外します。

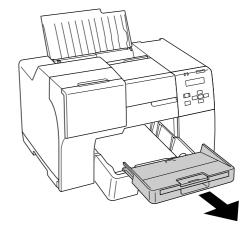


② 排紙補助トレイを上げます。

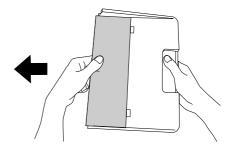

③ 排紙トレイを元の場所に取り付けます。

歩 排紙トレイを引き出します。

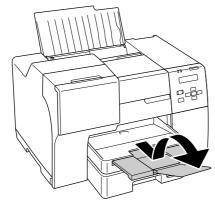


用紙をセットして、エッジガイドを用紙の側面 に合わせます。


用紙は印刷する面を手前にして、縦方向にセットして ください。

!重要


- エッジガイドの▼マークを超えて用紙をセット しないでください。給紙不良や紙詰まりの原因に なります。
- 用紙ガイドは、セットする用紙サイズに合わせて ください。用紙サイズに合っていないと、給紙不 良や紙詰まり、エラーの原因となります。
- 用紙は継ぎ足してセットしないでください。紙詰まりの原因になります。

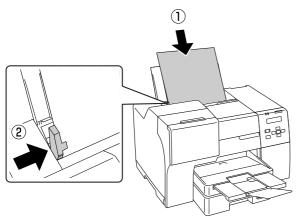


ハガキの場合

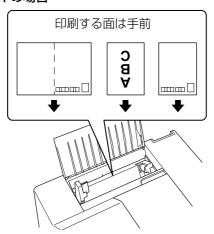

封筒の場合

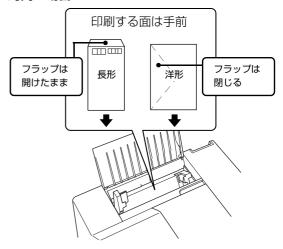

薬袋の場合

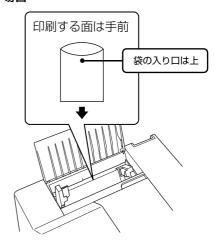


参考

排紙補助トレイを上げたときは、印刷後に元の位置に 戻してください。


ハガキ・A6 セッターへのセット

1 用紙力セットを引き出します。

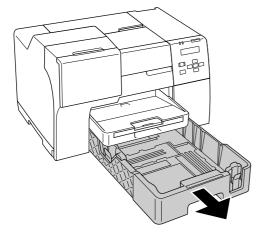


2 用紙カセットにハガキ・A6セッターを取り付けます。

ハガキ・A6 セッターの突起を用紙力セットの穴に入れます。

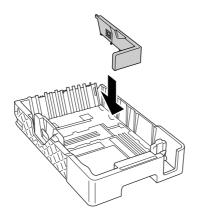

3 カチッと音がするまでハガキ・A6セッターを奥 に押します。

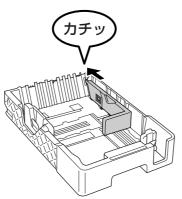


4 用紙をセットして、左のエッジガイドを用紙に 合わせます。


用紙は印刷する面を下にして、縦方向にセットしてく ださい。

!重要

- エッジガイドの▼マークを超えて用紙をセット しないでください。給紙不良や紙詰まりの原因に なります。
- 用紙ガイドは、セットする用紙サイズに合わせてください。用紙サイズに合っていないと、給紙不良や紙詰まり、エラーの原因となります。

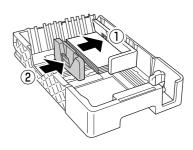

ハガキ/薬袋(A6)の場合

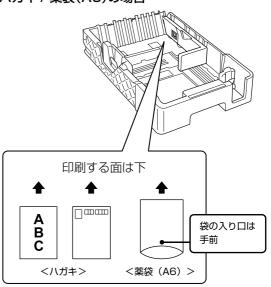


5


用紙力セットをゆっくりセットします。

用紙カセットは、奥までしっかりセットしてください。

!重要

- 用紙カセットを勢いよく押し込まないでください。紙詰まりの原因になります。
- 前面用紙カセットに用紙を継ぎ足してセットすると、給紙不良の原因になることがあります。セットした用紙がなくなってから新しい用紙をセットすることをお勧めします。

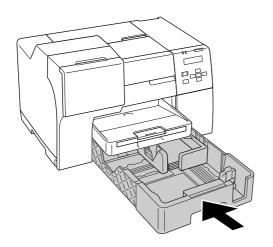

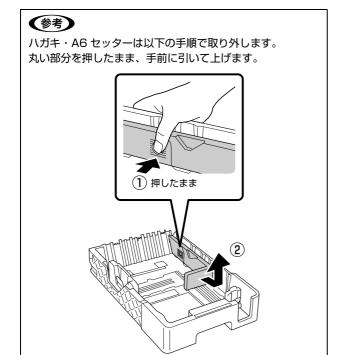


印刷の基本

基本的な印刷方法を説明します。

基本的な印刷手順


Windows

- 2 お使いのアプリケーションソフトからプリン タードライバーを表示します。

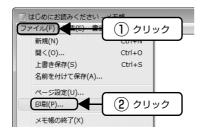




プリンタードライバーで印刷の設定をします。 最適な印刷結果を得るために、プリンタードライバーで 印刷用紙に適した[用紙種類]の設定をしてください。

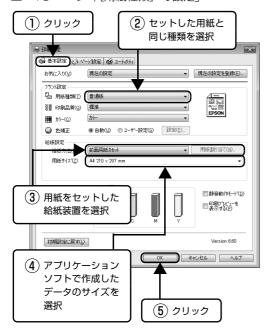



アプリケーションソフトで作成したデータの用紙のサイズは、[ファイル] メニューの [用紙設定] や [ページ設定] などの項目で確認できます。



4

印刷を開始します。

参考

• プリンタードライバーの初期設定は、逆順印刷(最後のページから順に印刷)が設定されています。 最初のページから順に印刷するときは、「ページ設定」タブの[逆順印刷]のチェックを外してから印刷を開始してください。




- 片面印刷で写真やグラフなど濃度の高いデータを 印刷するときは、印刷濃度を調整することをお勧 めします。以下の手順で印刷濃度が設定できます。
 - ① [ユーティリティ] 画面を表示します。② 21 ページ 「ユーティリティー」
 - ②[拡張設定]をクリックします。
 - ③ [印刷濃度] で印刷濃度を調整し、[OK] をク リックします。




以上で終了です。

Mac OS X

- 1 **印刷用紙をセットします**。 ② 12ページ「用紙のセット」
- 2 お使いのアプリケーションソフトからプリン タードライバーを表示します。

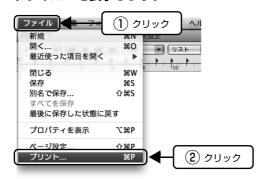

3 印刷設定をして、印刷を開始します。 最適な印刷結果を得るために、プリンタードライバーで 印刷用紙に適した [用紙種類] の設定をしてください。 △ 18ページ「「用紙種類」の設定!

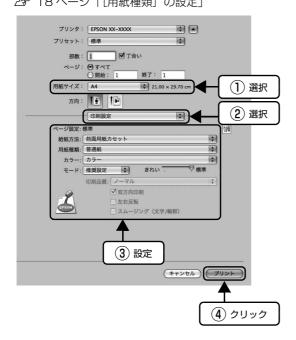

以上で終了です。

[用紙種類]の設定

最適な印刷結果を得るためには、プリンタードライバーで 印刷用紙に適した [用紙種類] の設定をします。

マット紙

用紙名称	[用紙種類]の設定
フォトマット紙	EPSON フォトマット紙
スーパーファイ ン紙	EPSON スーパーファイン紙

普通紙

用紙名称		[用紙種類]の設定
両面上質普通紙 <再生紙> コピー用紙 / 事 務用普通紙	普通紙	

ハガキ

用紙名称	[用紙種類]の設定
郵便八ガキ*	宛名面:普通紙 通信面:郵便ハガキ
郵便ハガキ(イン クジェット紙)*	宛名面:普通紙 通信面:郵便ハガキ(インクジェット紙)
往復八ガキ*	普通紙
スーパーファイ ン専用ハガキ	宛名面:普通紙 通信面:EPSON スーパーファイン紙

*:郵便事業株式会社製(郵便光沢ハガキ<写真用>は除く)

バラエティー用紙

用紙名称	[用紙種類] の設定
ビジネスインク ジェットプリン ター用コート紙	EPSON コート紙

封筒

用紙名称		[用紙種類] の設定
封筒	封筒	

光沢紙

用紙名称	[用紙種類] の設定
フォト光沢紙	EPSON フォト光沢紙

薬袋

用紙名称		[用紙種類] の設定
薬袋	薬袋	

印刷の中止

操作パネルで中止

印刷中のデータを削除するには操作パネルの【キャンセル】ボタンを押してください。

印刷が中止されて、用紙が排出されます。



コンピューター内の印刷待ちデータは削除できません。

コンピューターで中止

Windows

1 画面右下のプリンターアイコンをダブルクリックします。



2 ① [プリンタ] -② [すべてのドキュメントの取り消し] の順にクリックします。

特定の印刷データだけを削除するときは、印刷データを選択し、[ドキュメント] メニューの [キャンセル] をクリックしてください。






プリンタードライバーのプログレスメーターをオンにすると、コンピューターの画面からも印刷を中止できます(お買い上げ時はオフに設定されています)。

<プログレスメーター画面>



<プログレスメーター表示の設定>

- ① プリンタードライバーの設定画面を表示します。② 17ページ「印刷の基本」
- ② [ユーティリティ] タブをクリックして、[ドライ バの動作設定] をクリックします。

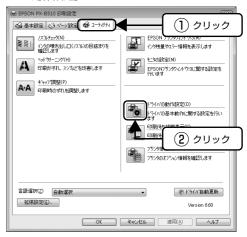

③ [プログレスメータ表示] をチェックして、[OK] をクリックします。

以上で終了です。

Mac OS X

[Dock] 内のプリンターアイコンをクリックします。



2 印刷確認画面で [削除] をクリックします。



付属ソフトウェアのご案内

プリンタードライバー

プリンタードライバーはコンピューターにインストールするソフトウェアで、印刷時にコンピューターから受け取った印刷データをプリンターに送る役割をします。ここでは、Windowsの画面を例に説明します。



プリンタードライバーの設定画面では、下記のようなさまざまな印刷設定が行えます。

- △ 22ページ 「両面印刷 |
- △ 23ページ「割り付け印刷」
- △ 24ページ 「拡大 / 縮小印刷」
- ☎ 24ページ「スタンプマーク印刷 (Windows のみ)」
- △ 25ページ「ポスター印刷 (Windows のみ) |

プリンタードライバーの詳細については、「ヘルプ」をご覧ください。プリンタードライバー画面の [ヘルプ] または [?] をクリックすると、「ヘルプ」が表示されます (Windows では、知りたい項目上で右クリックして [ヘルプ] をクリックしても表示できます)。



最新のプリンタードライバーについては、エプソンのホームページ (http://epson.jp/support/) をご覧ください。

ユーティリティー

プリンターが印刷できる状態か、インク残量はどれくらいか、プリンターがエラー状態になっていないかなどを、コンピューターの画面で確認できます。

EPSON プリンタウィンドウ!3(Mac OS X では EPSON プリンタウィンドウ) 画面を表示します。

Windows:

- ① プリンタードライバーの [ユーティリティ] タブを クリック
- ② [EPSON プリンタウィンドウ!3] をクリック



Mac OS X:

- ① [ハードディスク] [アプリケーション] [EPSON Printer Utility3] の順にダブルクリック
- ② ご使用のプリンターをクリックして [OK] をクリック
- ③ [EPSON プリンタウィンドウ] をクリック

2 プリンターの状態を確認します。



さまざまな印刷方法

西面印刷

用紙の両面に印刷する方法を説明します。

自動両面ユニットを装着していると、自動で両面に印刷できます。

自動両面印刷できる用紙は以下の通りです。


プリンタードライバーの [用紙種類] は [普通紙] を選択してください。

用紙名称	サイズ
両面上質普通紙<再生紙>	A4
コピー用紙	B5、A4
事務用普通紙	
郵便八ガキ / 郵便八ガキ(インクジェット紙)*	ハガキ

- *:郵便事業株式会社製(郵便光沢ハガキ<写真用>は除く) 279ページ「エプソン製専用紙(純正用紙)以外」
- プリンタードライバーの設定画面を表示します。 ② 17ページ「Windows」 ② 18ページ「Mac OS X」
- 2 [用紙種類] と [給紙方法] を設定します。

Windows:

- ① [基本設定] タブをクリック
- ② 「用紙種類〕で両面印刷に対応した用紙種類を選択
- ③ [給紙方法] で用紙をセットした給紙装置を選択

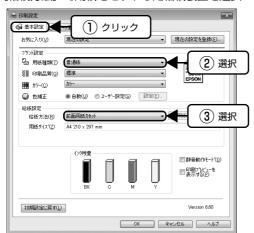

Mac OS X:

プリンタードライバーの [印刷設定] で給紙方法と用紙種類を選択

(参考)

手動両面印刷では、背面オートシートフィーダーに用紙をセットしてください。前面用紙カセットからの給紙はできません。

る 両面印刷の設定をします。

Windows:

- ① [ページ設定] タブをクリック
- ② [両面印刷] をチェック
- ③ [自動] または [手動] を選択



Mac OS X:


プリンタードライバーの [自動両面印刷設定] を選択して、[自動両面印刷] をチェック



• [とじしろ設定] をクリックすると、[とじしろ位置] と [とじしろ幅] を設定できます (Mac OS X では [とじ方向] のみ設定可能)。お使いのアプリケーションによっては設定したとじしろ幅と実際の印刷結果が異なることがありますので、本番の印刷前に試し印刷をすることをお勧めします。



• [ブックレット] をチェックすると、冊子に仕上がるように印刷できます。下図の例では、用紙を2つに折りたたんだときに外側になるページ(1,4,5,8,9,12ページ) が先に印刷されます。自動両面時は印刷領域が小さくなります。そのため、ブックレット印刷時の印刷結果も小さくなります(Windowsのみ)。



自動両面印刷では、用紙下端の余白は 16mm になります。

その他の設定を確認し、[OK] または [プリン ト]をクリックして画面を閉じ、印刷を開始し ます。

(参考)

- 手動両面印刷するときは、奇数ページの印刷終了 後、画面の指示に従って用紙をセットし直し、[印 刷再開]をクリックしてください。
- 自動両面印刷中にインク残量が限界値以下になる と、インクカートリッジ交換のメッセージが表示 され印刷が中止されます。インクカートリッジを 交換すると印刷中の用紙は排出され、印刷が再開 されます。ただし、印刷されないページが発生す る可能性があります。
- 割り付け印刷と組み合わせて印刷すると、さらに 用紙を節約できます。
 - ☎ 23ページ「割り付け印刷」
- 両面印刷では、白紙節約設定は有効になりません。
- 自動両面印刷で写真やグラフなどの濃度の高い データを印刷するときは、印刷濃度や印刷後の乾 燥時間を調整することをお勧めします。[印刷濃 度〕をクリックすると以下の画面が表示され、文 書タイプ、印刷濃度、追加乾燥時間が設定できま す。



以上で終了です。

割り付け印刷

1 枚の用紙に 2 ページまたは 4 ページ分の連続したデー 夕を割り付けて印刷する方法を説明します。


プリンタードライバーの設定画面を表示しま す。

⊿ 17ページ [Windows] △ 18ページ [Mac OS XI

割り付け印刷の設定をします。 2

Windows:

- ① [ページ設定] タブをクリック
- ② [割り付け/ポスター] をチェック
- ③ [割り付け] をクリック
- ④ [設定] をクリック

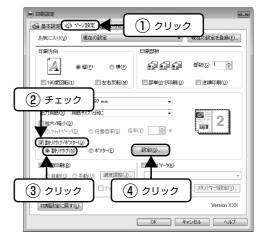

Mac OS X:

- ① プリンタードライバーの [レイアウト] を選択
- ② [ページ数/枚] で割り付け枚数を選択

割り付け方法を設定します。 3

Windows:

[割り付けページ数]と[割り付け順序]を設定します。 [枠を印刷] をチェックすると、割り付けたページに 枠線が印刷されます。



Mac OS X:

[レイアウト方向] で割り付け順序を選択します。 [境界線]で枠線の種類を選択すると、割り付けたペー ジに枠線が印刷されます。

4 その他の設定を確認し、[OK] または [プリント] をクリックして画面を閉じ、印刷を開始します。

参考

- 両面印刷と組み合わせて印刷すると、さらに用紙 が節約できます。
 - ☞ 22ページ 「両面印刷 |
- 拡大/縮小機能(フィットページ機能)と組み合わせると、印刷データと異なるサイズの用紙にも割り付けて印刷できます。

☞ 24ページ 「拡大 / 縮小印刷」

以上で終了です。

拡大/縮小印刷


原稿を拡大または縮小して印刷する方法を説明します。 フィットページ機能を使うと、プリンターにセットした用 紙サイズを選択するだけで、自動的に拡大 / 縮小して印刷 できます。

プリンタードライバーの設定画面を表示しま す。

が 拡大/縮小印刷の設定をします。

Windows:

- ① [ページ設定] タブをクリック
- ② 「用紙サイズ」で印刷データの用紙サイズを選択
- ③ [拡大/縮小] をチェック
- ④ [フィットページ] または [任意倍率] をクリック

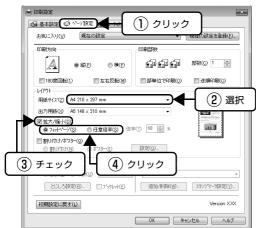

Mac OS X:

- ① プリンタードライバーの「用紙処理」を選択
- ② [出力用紙サイズ]で印刷データの用紙サイズを選択
- ③ [用紙サイズに合わせる] / [縮小のみ] を選択

参考

- Windows では、[フィットページ] を選択すると [ページ設定] 画面の [用紙サイズ (原稿のサイズ)] に対して、拡大 / 縮小率が自動的に設定されます。
- [任意倍率] を選択したときの倍率は、10~400% の間で入力できます。ここで設定する拡大 / 縮小 率は、[用紙サイズ (原稿のサイズ)] に対しての 倍率です。
- 3 その他の設定を確認し、[OK] または [プリント] をクリックして画面を閉じ、印刷を開始します。

以上で終了です。

スタンプマーク印刷(Windows のみ)

印刷文書の背景に、「マル秘」、「重要」などのスタンプマークを重ねて印刷する方法を説明します。

あらかじめ登録されているスタンプマークのほかに、オリジナルのテキストや画像(BMP形式のみ)を登録することもできます。

登録されているスタンプマークの印刷

- プリンタードライバーの設定画面を表示します。 ② 17ページ「Windows」
- ① 「ページ設定」タブで、② 「スタンプマーク」 をチェックして、③ スタンプマークを選択します。 「スタンプマーク設定」をクリックすると、スタンプマークの印刷位置などを変更できます。ただし、新しく登録した画像の色は変更できません。




3 その他の設定を確認し、[OK] をクリックして 画面を閉じ、印刷を開始します。

スタンプマークの登録

スタンプマークは、画像とテキストを合わせて 10 個まで登録できます。


- プリンタードライバーの設定画面を表示します。
- ① [ページ設定] タブで、② [スタンプマーク] をチェックして、③ [追加 / 削除] をクリックします。

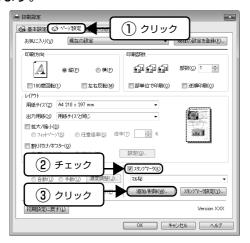

3 スタンプマークを登録します。

画像の登録

① [BMP] をクリックし、② [参照] をクリックします。③画像ファイルの保存場所を選択し、④ [開く] (または OK) をクリックします。

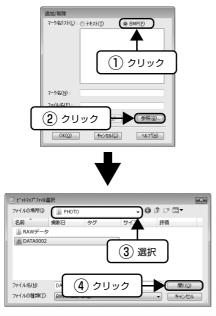

最後に [保存] をクリックします。

テキストの登録

① [テキスト] をクリックし、② [テキスト] 欄に文字を入力します。



最後に [保存] をクリックします。

以上で終了です。


ポスター印刷(Windows のみ)

印刷する画像データを拡大して、複数の用紙に分割して印刷する方法を説明します。


印刷結果をつなぎ合わせると、ポスターやカレンダーのような大判の印刷物に仕上がります。

ポスターの印刷

- プリンタードライバーの設定画面を表示します。
 ② 17ページ「Windows」
- ① [ページ設定] タブで、② [割り付け / ポスター] をチェックして、③ [ポスター] をチェックし、④ [設定] をクリックします。

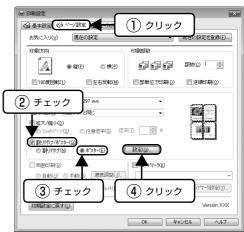

3 ①ポスター設定枚数を選択し、②その他の項目 を設定して、③ [OK] をクリックします。

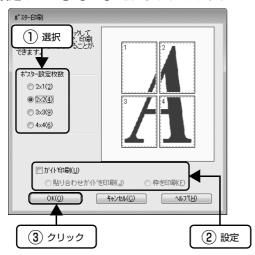

4 その他の設定を確認し、[OK] をクリックして 画面を閉じ、印刷を開始します。


以上で終了です。

ポスターの貼り合わせ


貼り合わせガイドを使って 4 枚の用紙を貼り合わせる方 法を説明します。

上段 2 枚を用意して、左側の用紙の貼り合わせ ガイド(縦方向の青線)を結ぶ線で切ります。

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。

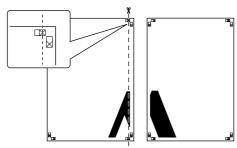


切った左側の用紙を、右側の用紙の上に重ねます。このとき、貼り合わせガイドの×印を図のように重ね、裏面にテープを貼って仮止めします。

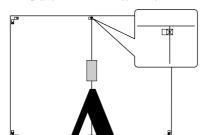


3 貼り合わせガイド(縦方向の赤線)を結ぶ線で 切ります。

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。

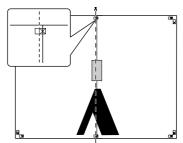


2 枚の切った辺を貼り合わせます。

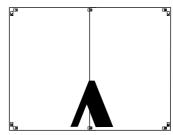


- **下段の2段も、手順1~4に従って貼り合わせます。**
- 6 上段の用紙の貼り合わせガイド(横方向の青線) を結ぶ線で切ります。

モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。

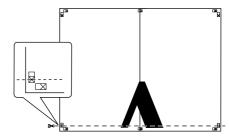


7 切った上段の用紙を下段の用紙の上に重ねます。 このとき、貼り合わせガイドの×印を図のように 重ね、裏面にテープを貼って仮止めします。

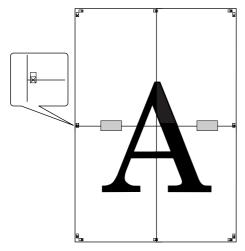


8 貼り合わせガイド(横方向の赤線)を結ぶ線で切ります。


モノクロ印刷の場合、貼り合わせガイドは黒線になります。

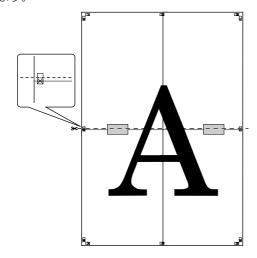

2 枚の切った辺を貼り合わせます。

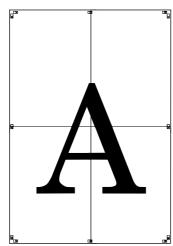

10 すべての用紙を貼り合わせたら、外側の切り取りガイドに合わせて余白を切り取ります。

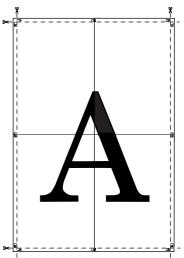

2 メンテナンス

消耗品の交換方法などを説明しています。

消耗品の交換	29
きれいに印刷するコツと印刷後の品質を保つ方法	
プリンター内部のクリーニングと輸送時の注意	35

消耗品の交換

消耗品について

消耗品の型番

インクカートリッジ

色	M サイズ	Lサイズ*	LL サイズ*
【C】 シアン	ICC54M	ICC54L	-
【M】 マゼンタ	ICM54M	ICM54L	_
【Y】 イエロー	ICY54M	ICY54L	_
【BK】 ブラック	ICBK54M	ICBK54L	ICBK54LL

*: L サイズ、LL サイズは PX-B510 でのみ使用可能です。

メンテナンスボックス

型番: PXBMB1

!重要

インクカートリッジ/メンテナンスボックスは純 正品をお勧めします

プリンター性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクカートリッジ / メンテナンスボックスを使用することをお勧めします。純正品以外のものをご使用になりますと、プリンター本体や印刷品質に悪影響が出るなど、プリンター本来の性能を発揮できないことがあります。純正品以外の品質や信頼性について保証できません。非純正品の使用に起因して生じた本体の損傷、故障については、保証期間内であっても有償修理となります。

消耗品の回収

エプソンは使用済み純正インクカートリッジ/メンテナンスボックスの回収活動を通じ、地球環境保全と教育助成活動を推進しています。

より身近に活動に参加いただけるように、店頭回収ポストに加え、郵便局や学校での回収活動を推進しています。使用済みのエプソン純正インクカートリッジ/メンテナンスボックスを、最寄りの「回収箱設置の郵便局」や「ベルマークのカートリッジ回収活動に参加している学校」にお持ちください。

回収サービスの詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。

< http://www.epson.jp/inkrecycle/ >

インクカートリッジの交換

交換時期はプリンターの操作パネルやコンピューターに 表示してお知らせします。

参考

インクの残量はコンピューターから確認できます。 [ユーティリティ] 画面を表示し、インク残量を確認します。 ☑ 21 ページ「ユーティリティー」



Windows では [基本設定] タブでもインク残量を確認できます。

⚠注意


交換の前に、以下の注意事項をご確認ください。

②『セットアップガイド』- [1.使用上のご注意] - 「インクカートリッジに関するご注意」


!重要

- 本製品のプリンタードライバーは、本製品に対応した純正インクカートリッジの使用を前提に調整されていますので、本製品に対応した純正品以外を使うと印刷品質が低下したり、プリントヘッドの目詰まりやインク漏れなどの故障の原因となる可能性があります。また、インク残量を検出できないこともあります。
- 操作部(本書のイラストのグレーで示した部分)以外は手を触れないでください。


1 カートリッジカバーを開けます。

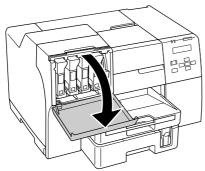


ク カートリッジロックレバーを上げます。

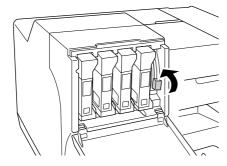


交換するインクカートリッジを取り外します。 図のように本体を押さえながら取り外してください。 イエローインクを例にしています。カートリッジカバーに記載されている色と同じ色をセットしてください。

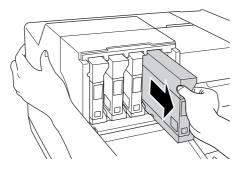


4 インクカートリッジを袋から取り出して、5 秒 ほど振ります。

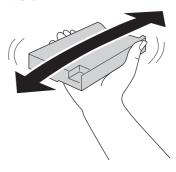


新しいインクカートリッジをセットします。 図のように本体を押さえながらセットしてください。

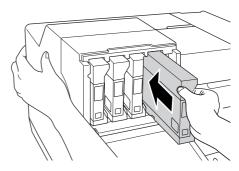

6 カートリッジロックレバーを押し下げてインク カートリッジをロックします。

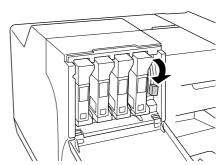

ラ カートリッジカバーを閉じます。

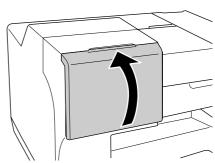

(参考)

LL サイズのブラックインクカートリッジを装着したときは、カートリッジカバーは閉まりません。 開けたままでご使用ください。

メンテナンスボックスの交換

メンテナンスボックスは、ヘッドクリーニング時など用紙に印刷するとき以外に消費されるインクを吸収するためのものです。

交換時期はプリンターの操作パネルやコンピューターに 表示してお知らせします。

(参考)

メンテナンスボックスの空き容量はコンピューターやプリンターの操作パネルで確認できます。

コンピューター

[ユーティリティ] 画面を表示し、メンテナンスボックスの空き容量を確認します。


△ 21 ページ「ユーティリティー」




 プリンターの操作パネル 操作パネルの【▶】ボタンを押して表示される[プリンタステータス]メニューで[メンテナンスボックス]を選択します。

△ 37 ページ「操作パネルの使い方」

△ 41ページ「操作パネルの設定項目一覧」




メンテナンスボックスカバーを開きます。

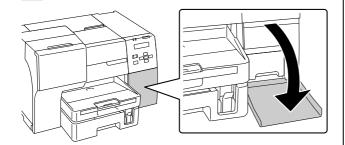


3 新しいメンテナンスボックスを箱から取り出します。


メンテナンスボックスを引き出します。 メンテナンスボックスを落とさないように、図のよう

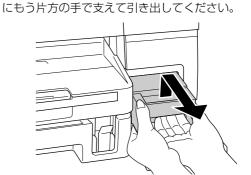

4 使用済みメンテナンスボックスを、新しいメン テナンスボックスに添付されている透明袋に入れ密封します。

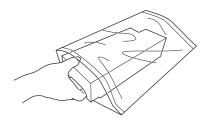

新しいメンテナンスボックスをセットします。

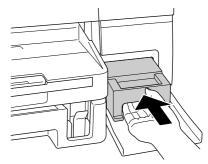

!重要

- 緑色の基盤部分には触れないでください。
- メンテナンスボックス上面のフィルムは、はがさ ないでください。
- 6 メンテナンスボックスカバーを閉じます。



取り外して長期間放置したメンテナンスボックスは、再使用しないでください。 乾燥により内部のインクが固化して十分なインクを吸収できなくなります。

きれいに印刷するコツと 印刷後の品質を保つ方法

ノズルチェックとヘッドクリーニング

印刷結果にスジが入ったり、おかしな色味で印刷されたり するときは、ノズルの状態をご確認ください。

参考

本製品には、プリントヘッドを常に良好な状態に保ちより良い印刷品質を得るために、プリントヘッドの目詰まりの状態を定期的にプリンターがチェックし、状態に応じて自動的にクリーニングを行う機能があります。通常は手動でノズルチェックとヘッドクリーニングを行う必要はありません。ただし、この機能はプリントヘッドの目詰まり防止を100%保証するものではありません。


印刷結果がおかしいときは、手動でノズルチェックとヘッド クリーニングをお試しください。

ノズルチェック(目詰まりの確認)


1 A4 サイズの普通紙を前面用紙カセットにセットします。

△ 12ページ「前面用紙力セットへのセット」

- 2 [ユーティリティ] 画面を表示します。 ② 21 ページ「ユーティリティー」
- 3 [ノズルチェック] をクリックします。

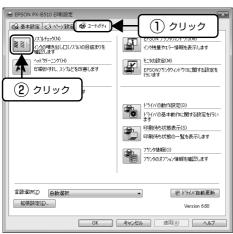

4 画面の指示に従って操作し、印刷したノズル チェックパターンを確認します。

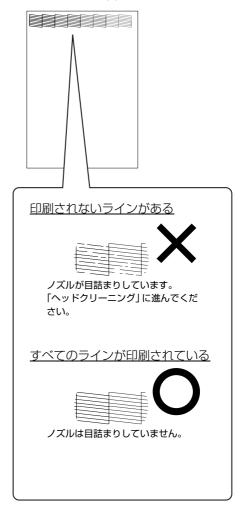



プリンター本体のボタン操作でも、ノズルチェックは実行できます。

操作パネルの【▶】ボタンを押して表示される[テストインサツ]メニューで[ノズルチェック]を実行します。

③ 37ページ「操作パネルの使い方」⑤ 41ページ「操作パネルの設定項目一覧」

ヘッドクリーニング

- **1 [ユーティリティ] 画面を表示します**。 △〒 21 ページ 「ユーティリティー」
- 2 [ヘッドクリーニング] をクリックします。



画面の指示に従ってヘッドクリーニングを実行します。

プリンターの電源ランプが点滅してヘッドクリーニングが行われます。終了のメッセージが表示されたらヘッドクリーニングは終了です。

4 再度ノズルチェックを実行し、ノズルチェック パターンを印刷します。

△〒 32 ページ「ノズルチェック(目詰まりの確認)」 ノズルチェックパターンのすべてのラインが印刷されるまで、ノズルチェックとヘッドクリーニングを繰り返してください。

参考

- ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に 4 回繰り返しても目詰まりが解消されないときは、電源を切って 6 時間以上放置した後、再度ノズルチェックとヘッドクリーニングを実行してください。時間を置くことによって、目詰まりが解消し、正常に印刷できるようになることがあります。それでも改善されないときは、エプソン修理センターへ修理をご依頼ください。
 - △ 72ページ「本製品に関するお問い合わせ先」
- ヘッドクリーニングは必要以上に行わないでください。インクを吐出してクリーニングするため、インクが消費されます。
- プリントヘッドを常に最適な状態に保つために、 定期的に印刷することをお勧めします。
- 電源のオン/オフは電源ボタンで行ってください。
 電源ボタンでオン/オフを行わないと、プリントへッドが乾燥して目詰まりの原因になります。
- プリンター本体のボタン操作でもヘッドクリーニングは実行できます。
 - 操作パネルの【▶】ボタンを押して表示される [メンテナンス] メニューで [クリーニング] を実 行します。
 - ☎ 37ページ「操作パネルの使い方」☎ 41ページ「操作パネルの設定項目一覧」
- 操作パネルに「ノズルチョウセイエラー」が頻繁 に表示されるときは自動クリーニング機能をオフ することもできます。
 - △ 42 ページ「[メンテナンス] メニュー」

以上で終了です。

ギャップ調整


ギャップ調整機能は、印刷時のギャップ(ずれ)を調整します。

本製品は高速で印刷するため、プリントヘッドが左右どちらに移動するときもインクを吐出しています。この印刷方式を「双方向印刷」と呼びます。この双方向印刷をしているときに、まれに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位置がずれて、縦の罫線がずれたり、ぼやけたような印刷結果になったりすることがあります。

- 1 A4 サイズの普通紙を前面用紙力セットにセットします。
- 2 「ユーティリティ」画面を表示します。 ② 21ページ「ユーティリティー」
- 3 [ギャップ調整] をクリックします。



4 この後は画面の指示に従って操作します。 操作を進めると以下の調整用シートが印刷されます。

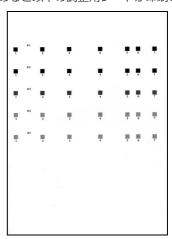


5 シートの #1 を見て縦スジのないパターンの番号を選択します。

下図の場合は「3」を選択します。



6 #2~#5 も同様に、縦スジのないパターンの番号を選択します。

画面の指示に従って操作を進めると、以下のカラー印刷の紙送り調整用シートが印刷されます。

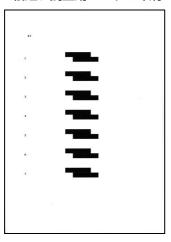

8 シートを見てパターンの中から、2 つのブロックの隙間もしくは重なりが最も少ないパターンの番号を選択します。

下図の場合は「2」を選択します。

#1



9 この後は画面の指示に従って操作を進めます。



ギャップ調整はプリンター本体のボタン操作からもできます。ただし、カラー印刷の紙送り調整はプリンター本体ではできません。

操作パネルの【▶】ボタンを押して表示される [メンテナンス] メニューで [ギャップチョウセイ] を実行します。

△ 37ページ「操作パネルの使い方」

△ 41ページ「操作パネルの設定項目一覧」

以上で終了です。

印刷後の品質を保つには

十分に乾燥させる

印刷後の用紙は、以下の点に注意して十分に乾燥させてください。 よく乾燥させずに保存すると、 にじみが発生することがあります。



直射日光に当てない



印刷面を重ねない



ドライヤーなどで乾かさない

光や空気を遮断して保存する

印刷物は光や空気を遮断することで、退色を抑えることができます。 乾燥後は以下の点に注意して、速やかにアルバムやクリアファイル、ガラス付き額縁などに入れて保存・展示してください。





屋外に展示しない



濡らさない

プリンター内部のクリーニングと輸送時の注意


プリンター内部のクリーニング

製品内部が汚れると、印刷結果の汚れや給紙不良の原因になります。以下の手順で通紙(給排紙)を行い、内部をクリーニングしてください。

!重要

製品内部は布やティッシュペーパーなどでふかないでください。繊維くずなどでプリントヘッドが目詰まりすることがあります。


- 1 A4 サイズの普通紙 (コピー用紙など) を前面用 紙力セットにセットします。
- 2 液晶ディスプレイに [インサツカノウ] または [セツデンチュウ] と表示されていることを確認します。
- 3 操作パネルの【▶】ボタンを押して、メニュー を表示します。

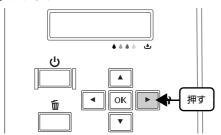


(参考)

操作パネルがロックされているときは、【▶】ボタンを押すと、「パスワードニュウリョク」が表示されます。 パスワードを入力すると操作パネルの設定が可能になります。

4 【▲】か【▼】ボタンを押して [メンテナンス] を選択し、【OK】ボタンを押します。

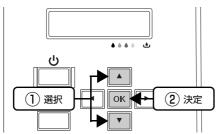

【▲】か【▼】ボタンを押して [ナイブクリーニング] を選択し、【OK】ボタンを押します。 用紙にインクの汚れがなくなるまで手順 1 ~ 5 を繰り返してください。

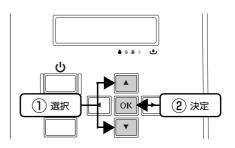

以上で終了です。

輸送(引越しや修理)時のご注意

輸送時のご注意

本製品を輸送するときは、衝撃などから守るために、以下 の作業を確実に行ってください。

1 【電源】ボタンを押して、電源オフにします。 プリントヘッドが右側のホームポジション(待機位 置)に移動し、固定されます。

!重要

- インクカートリッジとメンテナンスボックスは取り外さないでください。輸送時にインクが漏れるおそれがあります。
- プリントヘッドの動作中に電源プラグをコンセントから抜くと、プリントヘッドがホームポジションに移動せず、固定できません。もう一度電源をオンにしてから、【電源】ボタンを押して電源をオフにしてください。
- LL サイズのブラックインクカートリッジをお使いのときは(PX-B510のみ)、お買い上げ時に同梱されていたブラックインクカートリッジまたはM、L サイズのブラックインクカートリッジに付け替えてください。
- カートリッジロックレバーを押し下げてインク カートリッジを固定し、カートリッジカバーは閉 じてください。
- **2** 電源コードを本体から取り外します。
- 保護材や梱包材を取り付け、本製品を水平にして梱包箱に入れます。

!重要

輸送時には、本製品を傾けたり、立てたり、逆さにし たりせず、水平な状態にしてください。

以上で終了です。

輸送後のご注意

印刷不良が発生したときは、プリントヘッドのクリーニングを行ってください。

△ 33ページ「ヘッドクリーニング」

3

操作パネルの設定と表示

操作パネルの使い方について説明しています。

操作パネルの使い方	37
操作パネルの設定項目一覧	41
エラーメッカージとランプ表示	13


操作パネルの使い方

操作手順の概要

操作パネルでプリンターの設定をする手順を説明します。 操作パネルで設定できる項目の一覧と設定値の詳細は、以 下をご覧ください。

△ 41ページ「操作パネルの設定項目一覧」


- 液晶ディスプレイに [インサツカノウ] または [セッデンチュウ]と表示されていることを確認します。
- 2 操作パネルの【 ▶ 】ボタンを押して、メニュー を表示します。

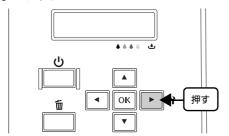


参考

操作パネルがロックされているときは、【▶】ボタンを押すと、[パスワードニュウリョク]が表示されます。パスワードを入力すると操作パネルの設定が可能になります。

3 【▲】か【▼】ボタンを押して設定する項目 を選択し、【OK】ボタンを押します。

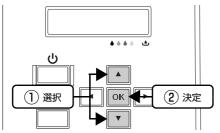


4 【▲】か【▼】ボタンを押して設定する項目 を選択し、【OK】ボタンを押します。

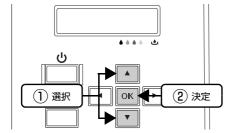

- 設定項目と設定値が表示されているものは、設定値 の選択肢が表示されます。手順5に進んでください。
- 設定項目のみが表示されているものは、表示されている機能を実行して最初の画面に戻ります。
- 設定値を表示するだけのもの(インク残量、メンテナンスボックス残量など)は、確認後に【OK】ボタンを押して終了してください。

【▲】か【▼】ボタンを押して設定値を選択し、【OK】ボタンを押します。

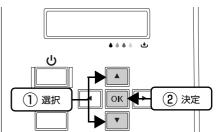

続けて別の項目を設定するときは、手順3~5を 繰り返します。

設定を終了する場合は、手順 7 に進みます。


7 【キャンセル】ボタンを押して、液晶ディスプレイの表示が [インサッカノウ] または [セツデンチュウ] になったことを確認します。

以上で終了です。

IPアドレスの設定

操作パネルで IP アドレスを設定する方法を説明します。


1 操作パネルの【▶】ボタンを押して、メニュー を表示します。

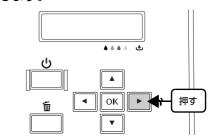

(参考)

操作パネルがロックされているときは、【 ▶ 】ボタンを押すと、[パスワードニュウリョク]が表示されます。パスワードを入力すると操作パネルの設定が可能になります。

2 【▲】か【▼】ボタンを押して [ネットワーク セッテイ]を選択し、[OK]ボタンを2回押します。

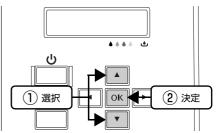

3 DHCP 環境などで IP アドレスを自動的に取得する場合は [ジドウ] を選択し、【OK】ボタンを 2 回押します。

手順7へ進みます。

- 4 IP アドレスを手動で入力する場合は、【▲】または【▼】ボタンを押して[パネル]を選択し、【OK】ボタンを押します。
- 各アドレスを設定します。
 - ①【▲】か【▼】ボタンを押して数値を選択し、【▶】ボタンを押して右に移動します。
 - ② ①を繰り返し、右端の数値まで設定したら、再度 【▶】ボタンを押します。
 - ③ IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイの順に数値を設定し、終了したら再度【▶】ボタンを押します。
- 【▲】か【▼】ボタンを押して Bonjour を使用するかどうかを選択し、【▶】ボタンを押します。

[ON]: Bonjour を使用します [OFF]: Bonjour を使用しません

すべての設定が終了したら、【OK】ボタンを押します。

ディスプレイに [シバラクオマチクダサイ] と表示され、設定が行われます。設定が終了すると、設定メニューの表示に戻ります。

!重要

ネットワークインターフェイスの設定中は、プリンター の電源を切らないでください。設定中にプリンターの電 源をオフにすると、設定内容が反映されません。

参考

- 設定するIPアドレス/サブネットマスク/デフォルトゲートウェイは管理者に問い合わせてください。
- ネットワークインターフェイスの設定は 40 秒ほどかかります(IP アドレスの取得方法によって、時間は変わります)。

以上で終了です。


パスワードの設定

操作パネルの設定変更を制限(ロック)するためのパス ワードを設定する手順を説明します。


△ 42 ページ [[パスワードメニュー] |

パスワードの新規設定


操作パネルの【▶】ボタンを押してメニューを 表示します。

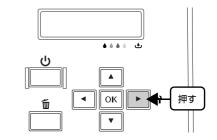


【▲】か【▼】ボタンを押して、「パスワードメニュー」を選択し、「OK」ボタンを2回押します。

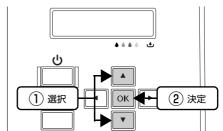

- 3 [キュウパスワード] と表示されたら、【OK】 ボタンを押します。
- 4 [シンパスワード] と表示されたら、新しく設定 するパスワードを入力します。
 - ①【▲】か【▼】ボタンを押して、入力する文字を 選択します。パスワードは 1~8桁の半角英数字 で設定します。

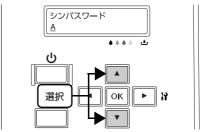


カーソルが付いているところが入力欄です。最初 に A が表示されます。入力欄に表示される文字は 下記のような順で移動します。



②【▶】ボタンを押して次の桁へ移動し、必要であれば2文字目以降を入力します。

確定された文字は [*] と表示されます。入力を間違えたら【◀】ボタンを押してください。末尾の文字列が削除できます。

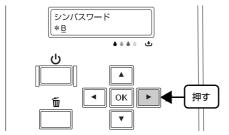

③ 最終桁の入力終了後に【OK】ボタンを押して決定します。

パスワードを 8 桁で設定したときのみ、【 \blacktriangleright 】 ボタンで決定されます。




- 5 [シンパスワードカクニン] と表示されたら、 4 と 同様の手順でもう一度パスワードを入力します。
- [パスワードヲカクニンシマシタ] と表示されます。[キャンセル] ボタンを押して、表示が [インサツカノウ] または [セツデンチュウ] になったことを確認します。

以上で終了です。

パスワードの変更


操作パネルの【 ▶ 】ボタンを押してメニューを 表示します。

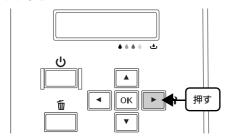


(参考)

操作パネルがロックされているときは、【▶】ボタンを押すと、[パスワードニュウリョク]が表示されます。パスワードを入力すると操作パネルの設定が可能になります。

2 【▲】か【▼】ボタンを押して、[パスワードメニュー] を選択し、【OK】ボタンを2回押します。

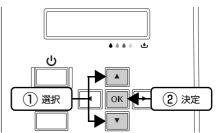


- 3 [キュウパスワード] と表示されたら、現在のパスワードを入力します。
 - ①【▲】か【▼】ボタンを押して、入力する文字を 選択します。

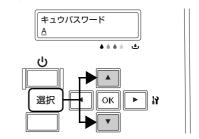


②【▶】ボタンを押して次の桁へ移動し、必要であれば2文字目以降を入力します。

確定された文字は [*] と表示されます。入力を間違えたら【◀】ボタンを押してください。末尾の文字列が削除できます。

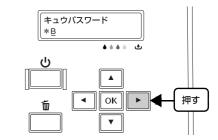

③ 最終桁の入力終了後に【OK】ボタンを押して決定 します。

パスワードを 8 桁で設定したときのみ、【▶】ボ タンで決定されます。

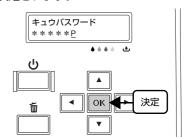

- 4 [シンパスワード] と表示されたら、新しいパス ワードを入力します。
 - ①【▲】か【▼】ボタンを押して、入力する文字を 選択します。
 - ②【▶】ボタンを押して次の桁へ移動し、必要であれば2文字目以降を入力します。
 - 確定された文字は [*] と表示されます。入力を 間違えたら【◀】ボタンを押してください。末尾 の文字列が削除できます。
 - ③ 最終桁の入力終了後に【OK】ボタンを押して決定 します。
 - パスワードを 8 桁で設定したときのみ、【 \blacktriangleright 】ボタンで決定されます。
- [シンパスワードカクニン] と表示されたら、 4 と 同様の手順でもう一度パスワードを入力します。
- [パスワードヲカクニンシマシタ] と表示されます。[キャンセル] ボタンを押して、表示が [インサツカノウ] または [セツデンチュウ] になったことを確認します。

以上で終了です。

操作パネルの設定項目一覧

[プリンタセッテイ]メニュー

設定項目(*は標準値)		説明
ヒョウジゲンゴ	ニホンゴ*	操作パネルの表示言語を選択します。
	エイゴ	
	フランスゴ	
	イタリアゴ	
	ドイツゴ	
	スペインゴ	
	ポルトガルゴ	
	オランダゴ	

[テストインサツ]メニュー

設定項目	説明		
ノズルチェック	ノズルチェックパターンを印刷します。 ☞ 32 ページ「ノズルチェック(目詰まりの確認)」	【OK】ボタンで実行	
ステータスシート	現在のプリンターの状態や設定値の一覧を印刷します。		
ネットワークステータスシート	ネットワークインターフェイスの設定値一覧を印刷します。		

[プリンタステータス]メニュー

設定項目		説明		
バージョン		本製品のファームウェア(機器に内蔵されているソフトウェア)の バージョンを表示します。		表示内容を確認後、 【OK】ボタンで終了
メンテナンス ボックス	nn%	メンテナンスボックスの空き容量の目安を 表示します。	%で表示 (切り上げ表示)	

[メンテナンス]メニュー

設定項目	説明		
ギャップチョウセイ	プリントヘッドのギャップ調整を行います。 今 33 ページ「ギャップ調整」		【OK】ボタンで実行
クリーニング	プリントヘッドをクリーニングします。 ⑤ 33 ページ「ヘッドクリーニング」		
ナイブクリーニング	プリンター内部のクリーニングを行います。 ☞ 35 ページ「プリンター内部のクリーニング」		
コントラストチョウセイ	液晶ディスプレイの文字の濃さを調整します。		
ジドウクリーニング	ON	自動的にプリントヘッドのクリーニングを行います。	
	OFF	9.0	
テイソクモード	ON	目詰まりの発生が多いときに ON すると頻度が低減 できる可能性があります。ただし、印刷速度が遅く	
	OFF	なります。	

[ネットワークセッテイ]メニュー

設定項目		設定値	説明	
ネットワーク セッテイ	ジドウ		【OK】ボタンで実行	IP アドレスを自動的に取得する場合に設定します。
	パネル	IPアドレス	000.000.000.000~ 255.255.255.255	IPアドレスを設定します。
	サブネットマスク	200.200.200.200	サブネットマスクを設定します。	
		デフォルトゲート ウェイ		デフォルトゲートウェイを設定します。
	BONJOUR	ON	Bonjour を使用するかどうかを選択します。	
			OFF	
ネットワークセッテ		テイショキカ	【OK】ボタンで実行	ネットワークに関する設定を購入時の状態 に戻します。

[パスワードメニュー]

設定項目	設定値	説明
パスワードセッテイ*	キュウパスワード=xxxxxxxxx	操作パネル設定変更を制限(ロック)するためのパスワードを設定します。
	シンパスワード=xxxxxxxxx	めのバスフードを設定します。 パスワードは半角英数字(大文字、小文字の 区別あり)を 8 桁以内で設定します。
	シンパスワードカクニン= xxxxxxxxxx	
コックセッテイ ON 操作パネルのロック 選択します。		操作パネルのロックを使用するかどうかを
	OFF	選択しみす。

* : 設定したパスワードを忘れてしまったときは、エプソンインフォメーションセンターにご相談ください。 27 72 ページ 「本製品に関するお問い合わせ先」

エラーメッセージとランプ表示


操作パネルに表示されるエラーメッセージと対処方法、ランプ表示について説明します。

エラーメッセージ一覧

メッセージ	状況と対処方法
サービスコール マニュアルヲサンショ ウシテクダサイ	サービスコールエラーが発生しました。一旦電源を切り、数分後に入れ直してください。 再度発生したときは、販売店またはエプソンサービスコールセンターにご連絡ください。 タ 72 ページ「本製品に関するお問い合わせ先」
ブヒンコウカンガチカヅイテキマシタ	インクカートリッジからプリントヘッドにインクを供給するためのチューブの寿命が近付きました。このままの状態でも印刷可能ですが、良好な印刷品質を保つために早めに交換されることをお勧めします。販売店またはエプソンサービスコールセンターにご連絡ください。
プリンタエラー プリンタヲサイキドウ シテクダサイ	プリンター内部に用紙が詰まったか、プリンターエラーが発生しました。 0x01、0x03、0x04、0x05、0x08、0x0A(エラーコード)の場合はプリンター内部に用紙が詰まっている可能性があります。以下のページの手順に従って取り除いてください。用紙を取り除いた後は、プリンターの電源を入れ直してください。 金 47 ページ「用紙が詰まった」 上記のエラーコード以外の場合は、プリンターの電源を入れ直してください。
メンテナンスボックスカバーヲトジテ クダサイ	メンテナンスボックスカバーが開いています。メンテナンスボックスカバーを閉じてく ださい。
メンテナンスボックスヲセットシテク ダサイ	メンテナンスボックスがセットされていません。メンテナンスボックスをセットしてく ださい。
メンテナンスボックスヲセットシナオ シテクダサイ	メンテナンスボックスが正しくセットされていません。メンテナンスボックスを正しく セットしてください。
メンテナンスボックスヲコウカンシテ クダサイ	メンテナンスボックスの空き容量がなくなりました。メンテナンスボックスを交換してください。 今 31 ページ「メンテナンスボックスの交換」
インクカートリッジヲセットシテカラ インクレバーヲサゲテクダサイ	カートリッジロックレバーが上がっています。カートリッジロックレバーを下げてくだ さい。
インクカートリッジヲセットシテクダ サイ	インクカートリッジがセットされていません。インクカートリッジをセットしてください。
インクカートリッジヲセットシナオシ テクダサイ	インクカートリッジが正しくセットされていません。インクカートリッジを正しくセットしてください。
インクカートリッジヲコウカンシテク ダサイ	操作パネルに表示されている色のインクカートリッジがなくなりました。表示されている色のインクカートリッジを交換してください。 ② 29 ページ「消耗品の交換」
ヨウシカセットニ _ ヨウシヲセットシテ クダサイ	前面用紙カセットに用紙がセットされていません。用紙カセットに用紙をセットしてください。
オートシートフィーダニヨウシヲセッ トシテクダサイ	背面オートシートフィーダーに用紙がセットされていません。背面オートシートフィーダーに用紙をセットしてください。

メッセージ	状況と対処方法
ゼンポウニツマッタヨウシヲトリノゾ イテクダサイ	用紙が詰まりました。以下のページの手順に従って取り除いてください。 ② 47 ページ「用紙が詰まった」
コウホウニツマッタヨウシヲトリノゾ イテクダサイ	
リョウメンユニットノヨウシヲトリノ ゾイテクダサイ	
ジュウソウシタヨウシヲトリノゾイテ クダサイ	両面印刷時に、2 枚以上の用紙を給紙しました。 用紙をセットし直して、【OK】ボタンを押してください。
プリンタカバーヲトジテクダサイ	プリンターカバーが開いています。プリンターカバーを閉じてください。
リョウメンユニットヲセットシテクダ サイ	自動両面ユニットがセットされていません。自動両面ユニットを取り付けてください。 ②『セットアップガイド』-「3.自動両面ユニットの取り付け」
ノズルチョウセイエラー マニュアル ヲサンショウシテクダサイ	ノズルの状態が良好でない可能性があります。以下のページをご覧の上、対処してください。 ② 32 ページ「ノズルチェックとヘッドクリーニング」 【OK】ボタンを押すとエラー表示は解除されます。

ランプ表示

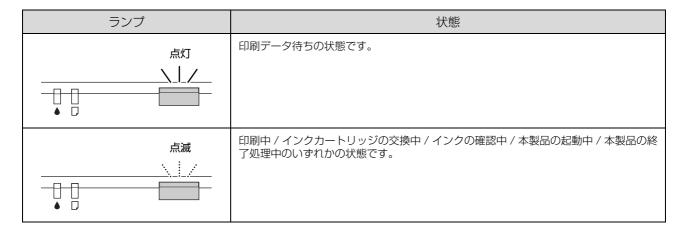

4

困ったときは

印刷が思い通りにできないとき、トラブルが発生したときなどの対処方法を説明しています。

コンピューターに表示されるエラ-	46
トラブル対処	47

コンピューターに表示されるエラー

メッセージ

対処方法

「用紙がセットされていません。」 などのエラー内容が表示される



本製品にエラーが発生している場合は、解除してください。

エラー内容の下に対処方法が表示されている場合は、その対処方法に 従ってください。

何も対処方法が表示されていない場合は、以下のページをご覧の上、エラーを解除してください。

☎50ページ「印刷できない」

「通信エラー」や「書き込みエラー」 などのメッセージが表示される





次の原因によって表示される可能性があります。

- プリンタードライバーが正しくインストールされていない場合
- コンピューターと本製品がケーブルで正しく接続されていない場合
- 「印刷先のポート」設定が、実際に本製品を接続しているポートと合っていない場合

以下のページにそれぞれの確認方法を説明していますのでご確認ください。

△50ページ「印刷できない」

Windows で、「高速ではない USB ハブに接続している高速 USB デバ イス」と表示される





お使いのコンピューターは USB2.0 に対応していません。

もし、コンピューターに USB2.0 の差し込み口がある場合は、そこに ケーブルを接続し直してください。USB2.0 の差し込み口がない場合で も、USB1.1 としてご使用いただけますが、印刷が停止したり遅くなったりすることがあります。

画面を閉じるには、右上の[×]をクリックします。

操作パネルにエラーメッセージが 表示される



操作パネルにエラーメッセージが表示されるときは、以下のページをご覧の上、対処してください。

△ 43ページ「エラーメッセージとランプ表示」

トラブル対処

用紙が詰まった

用紙が詰まったときの対処方法を説明します。 紙が詰まっている場所を確認して取り除いてください。

⚠警告


製品内部の、取扱説明書で指示されている箇所以外には触れないでください。感電や火傷のおそれがあります。

!重要

用紙はゆっくりと途中で破れないように引き抜いてください。勢いよく引っ張ると、紙片が内部に残ったり本製品が故障したりするおそれがあります。


排紙トレイ部

矢印の方向にゆっくり引き抜きます。

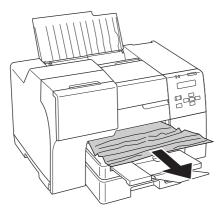


プリンター内部

プリンターカバーを開けて、矢印の方向にゆっくり引き抜きます。

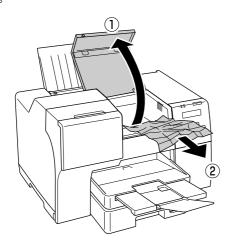


背面オートシートフィーダー

矢印の方向にゆっくり引き抜きます。

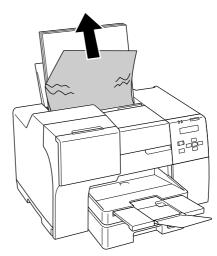


前面用紙力セット

- 排紙トレイを閉じます。
- **う** 前面用紙力セットを取り外します。

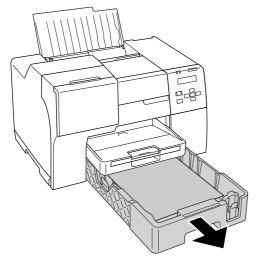


5 矢印の方向にゆっくり引き抜きます。

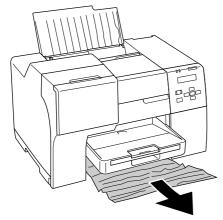


4 前面用紙カセットを取り付けます。 排紙トレイを取り外したときは、取り付けてください。

以上で終了です。

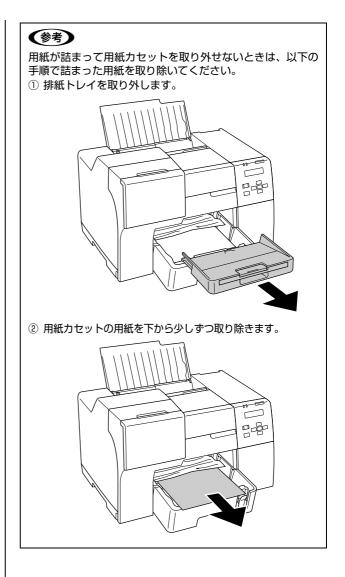


自動両面ユニット


1 自動両面ユニットの両端のボタンを押したまま、手前に引いて取り外します。

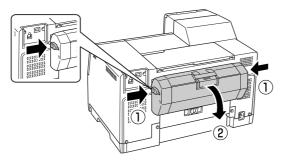

2 自動両面ユニットを開け、矢印の方向にゆっくり引き抜きます。




自動両面ユニットを取り付けます。 印刷中のデータが残っていると、自動両面ユニット取り付け後に印刷が再開されます。ただし、印刷されないページが発生する可能性があります。

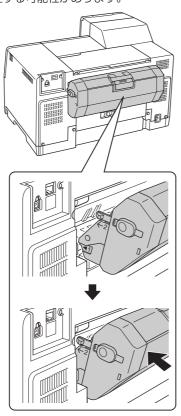


以上で終了です。

プリンター背面部


1 自動両面ユニットの両端のボタンを押したまま、手前に引いて取り外します。

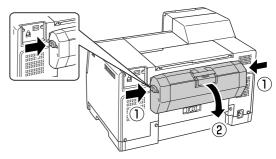


自動両面ユニットを取り付けていない場合は、背面カバー(上)を取り外します。

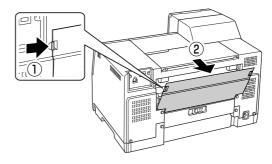

2 背面カバー(下)のつまみをつまんで手前に開けます。

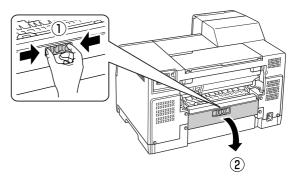


夕 矢印の方向にゆっくり引き抜きます。

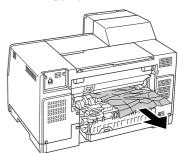


水 背面カバー(下)を閉じます。

ゆっくり閉じて、最後にしっかり押してください。

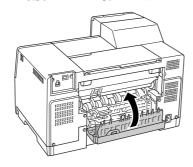

自動両面ユニットを取り付けます。

印刷中のデータが残っていると、自動両面ユニット取り付け後に印刷が再開されます。ただし、印刷されないページが発生する可能性があります。

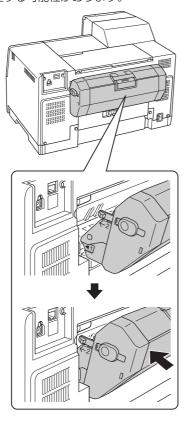

以上で終了です。

印刷できない

印刷を開始しても何も印刷されない、本製品が動作しないときは、以下の項目を確認してください。

印刷プレビューを確認する(Windowsのみ)

以下のようなプレビュー画面が表示されたときは、[印刷] をクリックすると印刷を実行します。



プリンタードライバーの [基本設定] 画面で [印刷プレビューを表示する] にチェックが付いていると、印刷を実行する前にプレビュー画面が表示されます。



プリンターを確認する

ノズルチェックパターンを印刷してみてください。 ∠ 32 ページ「ノズルチェック(目詰まりの確認)」 ノズルチェックパターンが印刷できれば、プリンターは故 障していません。次の項目を確認してください。

△〒 51 ページ「プリンターとコンピューターの接続を確認する」

ノズルチェックパターンが印刷できないときは、プリンターが故障している可能性があります。お買い求めいただいた販売店、またはエプソン修理センターへ修理をご依頼ください。

プリンターとコンピューターの接続を確認する



ケーブル接続は正しいですか?

ケーブルがしっかり接続されているか、断線していないか、変に曲がっていないか確認してください。



USBハブをお使いの場合、接続が正しいですか?

- USBハブは仕様上5段まで縦列接続できますが、プリンターと接続するときはコンピューターと直接接続された 1段のハブに接続してください。それでも印刷が始まらないときは、USBハブを外してプリンターとコンピューターを直結してください。
- USB ハブが正しく認識されているかを確認してください。

ネットワーク設定を確認する

ネットワーク接続の場合は同じネットワーク上のほかの コンピューターから印刷できるか確認してください。ほか のコンピューターから印刷できれば、接続状態やプリン タードライバーの設定、コンピューターの設定などが正し くない可能性があります。

ほかのコンピューターからも印刷できないときは、ネットワーク環境に問題があると考えられます。ネットワーク設定の詳細は、以下をご覧ください。

△ア『共通 ネットワークガイド』(電子マニュアル)

以上を確認してもトラブルが解決しないときは、次の項目 を確認してください。

△ 51 ページ「コンピューターの状態を確認する (Windows)」

コンピューターの状態を確認する(Windows)

以下の手順で、コンピューターにインストールされたプリンタードライバーが正しく設定されているかどうか確認 してください。

[プリンタと FAX] / [プリンタ] / [デバイスとプリンター] フォルダーを開きます。

< Windows Vista/Windows Server 2008 >

[スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェア とサウンド] - [プリンタ] の順にクリックします。

< Windows 7 >

[スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] - [デバイスとプリンター] の順にクリックします。

< Windows XP/Windows Server 2003 >

[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタと FAX] の順にクリックします。

< Windows 2000 >

[スタート] - [設定] - [プリンタ]の順にクリックします。

この後は、以下のチェック項目を確認してください。



プリンタードライバーが正常にインストールされていますか?

[プリンタと FAX] / [プリンタ] / [デバイスとプリンター] フォルダーに本製品のアイコンがあるか確認してください。

アイコンがあれば、正常にインストールされています。 アイコンがないときは、プリンタードライバーがイン ストールされていませんので、以下のページをご覧の 上、インストールしてください。

☆ 64 ページ「プリンタードライバーの再インストール」






印刷待ちのデータがありませんか?

コンピューターに印刷待ちのデータが残っていると、 印刷が始まらないときがあります。印刷待ちデータを 確認し、印刷を再開するか取り消してください。

- ①[プリンタと FAX] / [プリンタ] / [デバイスとプリンター] フォルダー内の本製品のアイコンをダブルクリックします。
- ②印刷待ちデータを右クリックして、[再印刷] または [キャンセル] などをクリックします。

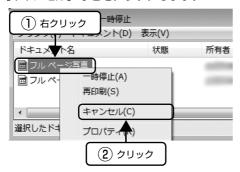

以上で終了です。



印刷先 (ポート) の設定は正しいですか?

以下の手順に従って印刷先のポートが正しく設定されているか確認してください。

- ①[プリンタと FAX] / [プリンタ] / [デバイスとプリンター] フォルダー内の本製品のアイコンを右クリックし、[プロパティ] (Windows 7 の場合は[プリンターのプロパティ]) をクリックします。
- ②[ポート] タブをクリックし、正しいポートが選択されていることを確認します。

USB 接続の場合

[USBXXX EPSON PX-B510] または [USBXXX EPSON PX-B310] (X には数字が入ります) が選択されていることを確認します。

ネットワーク接続の場合

設定したネットワークのポートが選択されていることを確認します。



以上で終了です。




「通常使うプリンター」の設定になっていますか?

①[プリンタと FAX] / [プリンタ] / [デバイスとプリンター] フォルダーの [EPSON PX-B510] / [EPSON PX-B310] アイコンにチェックマークが付いていることを確認します。



②チェックマークが付いていないときは、アイコンを 右クリックし、[通常使うプリンタに設定] をクリッ クしてチェックを付けます。

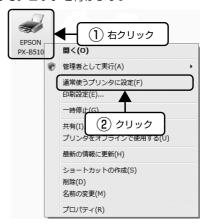

以上で終了です。



プリンターが [一時停止] の状態になっていませんか?

< Windows XP/Windows Server 2003/ Windows Server 2008/Windows Vista >



- ①[プリンタと FAX] / [プリンタ] フォルダーの [EPSON PX-B510]/[EPSON PX-B310]ア イコンを右クリックし、一時停止の状態でないこ とを確認します。
- ②[印刷の再開] が表示されているときは一時停止 の状態です。[印刷の再開] をクリックし、一時 停止を解除します。

< Windows 7 >

- ①[デバイスとプリンター] フォルダーの [EPSON PX-B510] / [EPSON PX-B310] アイコンをダブルクリックします。
- ②[プリンター] を右クリックします。[一時停止] に チェック (✔) が表示されているときは一時停止 の状態です。[一時停止] をクリックしてチェック (✔) を外し、一時停止を解除します。

< Windows 2000 >

- ①[プリンタ] フォルダーの [EPSON PX-B510] / [EPSON PX-B310] アイコンを右クリックし、一時停止の状態でないことを確認します。
- ②[一時停止] にチェック(✔) が表示されていると きは一時停止の状態です。[一時停止] をクリック してチェック(✔)を外し、一時停止を解除します。

[オフライン] の状態になっていませんか? (Windows XP/Windows Server 2003/ Windows Server 2008/Windows Vista のみ)

①[プリンタと FAX] / [プリンタ] フォルダーの [EPSON PX-B510] / [EPSON PX-B310] アイコンを右クリックして、オフラインの状態で ないことを確認します。



②オフラインの状態になっているときは、[プリンタをオンラインで使用する]をクリックしてオンラインの状態にします。

以上で終了です。


以上を確認しても印刷できないときは、プリンタードライ バーをインストールし直してください。

△ 64ページ「プリンタードライバーの再インストール」

コンピューターの状態を確認する(Mac OS X)

以下の手順でコンピューターをチェックしてください。

- アップルメニューの [システム環境設定] [プリントとファクス] の順にクリックします。
- 2 プリンターリストから、「一時停止中」のプリン タードライバーをダブルクリックします。
- 3 [プリンタを再開] をクリックします。







Mac OS X v10.4 以前のバージョンでは、[プリンタ設定ユーティリティ] を表示し、停止中のプリンタードライバーをダブルクリックします。表示される画面から [ジョブ開始] をクリックします。

以上で終了です。

電源のトラブル

症状 / トラブル状態	確認 / 対処方法
電源が入らない 電源ランプが点滅 / 点灯しない	【電源】ボタンをしっかり押し込んでください。 【電源】ボタンは、クリック感があるまで押し込んでください。半押し の状態だと一旦電源は入りますが、すぐに切れてしまいます。
	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。
	壁などに固定されているコンセントに直接接続してください。

印刷開始時のトラブル

症状 / トラブル状態	確認 / 対処方法
用紙ランプやインクランプが点灯 /	以下でプリンターの状態と対処方法を確認してください。
点滅している	▲ 43 ページ「エラーメッセージとランプ表示」
電源エラーの表示がないのに印刷	以下のページの手順に従ってコンピューターの状態を確認してください。
が始まらない	② 51 ページ「コンピューターの状態を確認する (Windows)」

給紙 / 排紙のトラブル

症状 / トラブル状態	確認 / 対処方法
用紙が詰まった	無理に引っ張らずに、以下のページの手順に従って取り除いてください。 全3 47 ページ 「用紙が詰まった」
斜めに給紙される 重なって給紙される 用紙が給紙されない	用紙を正しくセットしてください。特に、用紙のセット時には必ずエッジガイドを合わせてください。 ② 12ページ「用紙のセット」
用紙が排出されてしまう 用紙にしわが発生する	用紙はエッジガイドの ▼マークを超えてセットしないでください。 ⑤ 12ページ「用紙のセット」
	前面用紙カセットに用紙をセットするときは、セットした用紙が カセットからはみ出していないか確認してください。
	プリンタードライバーでの [給紙方法] の設定を、用紙をセットしている給紙装置(前面用紙カセット/背面オートシートフィーダー) と合わせてください。 ③ 17ページ [Windows] ③ 18ページ [Mac OS X]
	本製品で印刷できる用紙をお使いください。 ②8ページ「使用できる用紙」
	設置場所や使用環境に問題がないかご確認ください。
	製品内部のローラーが汚れている可能性があります。 お使いのエプソン製専用紙に、クリーニングシートが添付されているときは、クリーニングシートを使ってローラーをクリーニングしてください。 △〒35ページ「プリンター内部のクリーニング」

印刷品質 / 結果のトラブル

症状 / トラブル状態	確認 / 対処方法		
かすれる スジや線が入る / シマシマになる 色合いがおかしい / 色が薄い 印刷されない色がある 印刷にムラがある モザイクがかかったように印刷される	<本体>		
	インクカートリッジは推奨品 (エプソン純正品) を使用すること をお勧めします。		
印刷の目が粗い(ギザギザしている) インクが出ない(白紙で印刷される) ノズルが目詰まりしている	古くなったインクカートリッジは使用しないことをお勧めします。 ② 29 ページ「消耗品の交換」		
	<用紙>		
	写真などは、普通紙ではなくエプソン製専用紙に印刷することを お勧めします。		
	エプソン製専用紙に印刷するときは、おもて面に印刷してください。		
	印刷後の用紙の取り扱いに注意してください。 ② 34ページ「印刷後の品質を保つには」		
	<印刷設定>		
	セットした用紙の種類と、プリンタードライバーの [用紙種類] の設定を合わせてください。 ⑤ 18ページ「[用紙種類] の設定」		
	印刷品質の高いモード([きれい] など)での印刷をお試しください。		
	プリンタードライバーの各種設定で、お好みの色合いに調整して ください。		
	〈データ〉		
	解像度の高い(画素数の多い)データを印刷してください。 解像度や動画データの品質は、携帯電話 / デジタルカメラの機種によって異なります。		
ぼやける 文字や罫線がガタガタになる	 ヘッドクリーニングとプリントヘッドのギャップ調整を行ってください。 ヘッドクリーニングで回復することがあります。まずはヘッドクリーニングを行い、改善されないときはプリントヘッドのギャップ調整を行ってください。 ☎33ページ「ヘッドクリーニング」 ☎33ページ「ギャップ調整」 		

症状 / トラブル状態	確認 / 対処方法		
印刷結果がこすれる / 汚れる	<本体>		
	通紙(給排紙)をして、製品内部をクリーニングしてください 。 ② 35 ページ「プリンター内部のクリーニング」		
	背面カバー(下)を、しっかり閉じてください。 ▲ 49 ページ「プリンター背面部」手順 4		
	<用紙>		
	両面に印刷するときは、印刷した面を十分に乾かしてから裏面に 印刷してください。		
	ハガキに印刷するときは、宛名面から先に印刷することをお勧めしま す。		
	本製品で印刷できる用紙をお使いください。 ② 8ページ「使用できる用紙」		
	往復ハガキ以外は、縦方向にセットしてください。		
	印刷後の用紙の取り扱いに注意してください。 ② 34ページ「印刷後の品質を保つには」		
薬袋の印刷結果がこすれる/汚れる	<印刷設定>		
	印刷領域を印刷推奨領域までせばめてください。 ② 68ページ「印刷領域」		
ハガキに縦長の写真を印刷すると、 宛名面と上下が逆になってしまう	ハガキのセット向きを上下逆にしてお試しください。 縦長写真のデータは、撮影時の条件(カメラの向きや仕様)によって、 写真の上下(天地)が異なります。		

症状 / トラブル状態	確認 / 対処方法		
印刷位置がずれる / はみ出す	<本体>		
	エッジガイドを用紙の側面に合わせてください。 ② 12ページ「用紙のセット」		
	<印刷設定>		
	セットした用紙のサイズと、プリンタードライバーの [用紙サイズ] の設定を合わせてください。 ③ 17ページ [Windows] ③ 18ページ [Mac OS X]		
	「紙幅チェック印刷」を有効にして印刷してみてください。 この機能を有効にすると、プリンターはセットした用紙の幅を確認しながら印刷するため、用紙サイズの設定を間違えたときの用紙外への印字を防止できます。ただし、印刷速度が遅くなることがあります。機能を有効にする手順は、以下をご覧ください。 Windows: ①[ユーティリティ] 画面を表示します。 ②[ドライバの動作設定] をクリックします。 ③[紙幅チェック印刷] をチェックして、[OK] をクリックします。 ①[新幅チェック印刷] をチェックして、[OK] をクリックします。 ②[新幅チェック印刷] をチェックして、[OK] をクリックします。		
	以上で終了です。 Mac OS X:		
	①プリンタードライバーの設定画面を表示します。 ② 18 ページ 「Mac OS X」 ② [拡張設定] を選択して、[紙幅チェック印刷] をチェックして、[プリント] をクリックします。		
	以上で終了です。		

症状 / トラブル状態	確認 / 対処方法			
印刷位置がずれる / はみ出す	● 印刷開始位置を設定してください(Windows のみ)。 設定手順は以下になります(両面印刷のときこの機能は使用できません)。 ① [ユーティリティ] 画面を表示します。 ② 21 ページ [ユーティリティー] ② [拡張設定] をクリックします。 ③ [オフセット] で印刷開始位置を調整し、[OK] をクリックします。 ■ 1			
 インクが出すぎてしまう	<本体>			
	インクカートリッジをしっかり振ってからプリンターにセットしてください。 本製品は顔料インクを使用しているため、カートリッジのセットの前にしっかり振って中のインクをよく混ぜて使用してください。 ※一度装着したインクカートリッジは強く振らないようにしてください。インクが飛び散るおそれがあります。 △♀29ページ「消耗品の交換」			
	<印刷設定>			
	お使いの用紙とプリンターの用紙設定を合わせてください。 用紙ごとにインクの吐出量をコントロールしているため、例えば写真用 紙の設定で普通紙に印刷すると、用紙に対してインクが過剰な状態で印 刷されることがあります。			

症状 / トラブル状態

確認 / 対処方法

ホームページを思い通りに印刷できない(Windows のみ)

<ページの右端が欠けて印刷される>



ホームページが、印刷のことを考えて制作されていないためです。

付属のアプリケーションソフト「EPSON Web-To-Page」を使用すれば、ページの右端が欠けることなく印刷できます。(Microsoft Internet Explorer $5.5\sim6.x$)

<背景色が印刷されない>




Internet Explorer の初期設定では、ホームページの背景色や背景の画像は、印刷されない設定になっています。

背景を印刷する場合は、以下の手順に従ってください。

- ①Internet Explorer の [ツール](または [表示])をクリックして、 [インターネットオプション] をクリックします。
- ②[詳細設定] タブをクリックして、設定項目をスクロールさせます。



③[背景の色とイメージを印刷する] をチェックして、[OK] をクリックします。

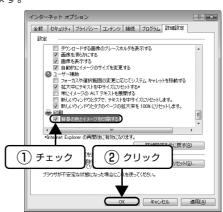

以上で終了です。

<画像が粗い>



ホームページでは、データ通信を優先するために低解像度の画像 が使用されていることが多くあります。

低解像度の画像は、ディスプレイ上できれいに見えても、印刷すると期待した印刷品質が得られないことがあります。

その他のトラブル

症状 / トラブル状態	確認 / 対処方法
ヘッドクリーニングが動作しない	本製品にエラーが発生しているときは、エラーを解除してください。 全3 43 ページ「エラーメッセージとランプ表示」
	十分なインク残量がないときは、ヘッドクリーニングができません。 新しいインクカートリッジに交換してください。 全 29ページ「消耗品の交換」
黒印刷しかしていないのに、カラー インクが減っている	本製品では、以下のときにブラック / カラーそれぞれのインクが 消費されます。 • カラーインクを使った混色黒印刷時* ¹ • ヘッドクリーニング時 • セルフクリーニング時* ² 特定の色だけで印刷した場合でも、メンテナンス動作によってすべての インクカートリッジのインクが消費されます。
連続して印刷をしている途中、印刷 速度が遅くなった	高温による製品内部の損傷を防ぐための機能が働いています。 連続印刷中*3に、製品の動作が一旦停止し印刷速度が極端に遅くなったときは、印刷を中断し電源オンの状態で30分程度放置してください。 印刷を再開すると、通常の速度で印刷できるようになります。 ※印刷速度が遅くなっても、印刷を続けることはできます。 ※電源を切って放置しても、印刷速度は回復しません。
製品に触れた際に電気を感じる(漏洩電流)	多数の周辺機器を接続している環境下では、本製品に触れた際に電気を感じることがあります。 このようなときには、本製品を接続しているコンピューターなどからアース(接地)を取ることをお勧めします。
印刷を実行したのに印刷が始まら ない	本製品にはプリントヘッドを常に良好な状態に保つために、状態に応じて自動的にクリーニングを行う機能があります。 クリーニング中に印刷を実行したときは、クリーニングが終了するまで印刷が始まらないことがあります。
	印刷するデータによっては、印刷が始まるまでに時間がかかります。 この場合、プリンタードライバーの [逆順印刷] をオフにすると、印刷 が始まるまでの時間を短縮できることがあります。 ② 17ページ [印刷の基本]

*1:用紙種類によって自動で設定される

*2:プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために自動的にクリーニングする機能で、すべてのインクカートリッジのインクを吐出する

*3 : 30 分以上、印刷し続けている状態(時間は印刷状況によって異なります)

プリンタードライバーのアンインストール

プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法を説明します。


プリンタードライバーをアンインストールするときは、「コンピューターの管理者」アカウント(管理者権限のあるユーザー)でログオンしてください。

Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008

- プリンターの電源をオフにします。
- 2 起動しているアプリケーションソフトをすべて 終了します。
- 3 [スタート] [コントロールパネル] [プログラム] の [プログラムのアンインストール] をクリックします。



① [EPSON PX-B510 プリンタ アンインストール] または [EPSON PX-B310 プリンタ アンインストール] を選択して、② [アンインストールと変更] をクリックします。

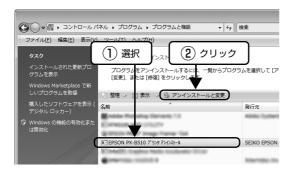


5 以下の画面が表示されたら、[続行] をクリック します。

(Windows Vista のみ)



6 ①プリンタードライバーを削除する製品名を選択して、② [OK] をクリックします。

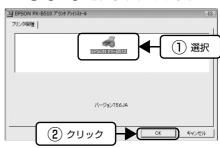

7 この後は画面の指示に従い、削除を確認する画 面が表示されたら [はい] をクリックします。

以上で終了です。

プリンタードライバーの再インストールを行うときは、コンピューターを再起動してください。


Windows XP/Windows 2000/Windows Server 2003

- プリンターの電源をオフにします。
- **2** 起動しているアプリケーションソフトをすべて 終了します。
- 3 [スタート] [コントロールパネル] (Windows 2000 は [スタート] [設定] [コントロールパネル]) の順にクリックします。
- 4 [プログラムの追加と削除] アイコンをクリック します (Windows 2000 では [アプリケー ションの追加と削除] アイコンをダブルクリッ クします)。
- ① [プログラムの変更と削除] をクリックして、② [EPSON PX-B510 プリンタ アンインストール] または [EPSON PX-B310 プリンタアンインストール] を選択し、③ [変更と削除]をクリックします。

<例:Windows XP の場合>



①プリンタードライバーを削除する製品名を選択して、② [OK] をクリックします。

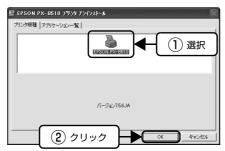

7 この後は画面の指示に従い、削除を確認する画面が表示されたら [はい] をクリックします。

以上で終了です。

プリンタードライバーの再インストールを行うときは、コンピューターを再起動してください。

Mac OS X

プリンターリストを表示します。

< Mac OS X v10.5.x >

アップルメニューの [システム環境設定] - [プリントとファクス] の順にクリックします。

< Mac OS X v10.3.9 \sim v10.4.x >

[ハードディスク] - [アプリケーション] - [ユーティリティ] - [プリンタ設定ユーティリティ] の順にダブルクリックします。

- 2 削除するプリンターをクリックして、[-] または [削除] をクリックします。
- 3 ソフトウェア CD-ROM をコンピューターに セットします。
- 4 [ソフトウェア一覧] をクリックします。
- 5 「プリンタドライバ」を選択します。
- 個面上のメニューから [アンインストール] を 選択し、[アンインストール] をクリックします。
- **| 1** | 画面の指示に従ってアンインストール作業を進めます。

以上で終了です。

プリンタードライバーの再インストール

プリンタードライバーを再インストールする方法を説明します。

プリンタードライバーを再インストールするときは、「コンピューターの管理者」アカウント(管理者権限のあるユーザー)でログオンしてください。

- **1** プリンターの電源をオフにします。
- 2 起動しているアプリケーションソフトをすべて 終了します。
- 3 コンピューターを起動しソフトウェア CD-ROM をセットします。

(参考)

 Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008 では以下の手順でインストールを 進めてください。

なお、管理者のパスワードが求められたときは、 パスワードを入力して操作を続行してください。

- ①「自動再生」画面が表示されたら、[EPSETUP.EXE の実行] をクリックします。
- ② ユーザーアカウント制御画面で [続行] (または [はい]) をクリックします。



- Mac OS X では、[Install Navi] アイコンをダ ブルクリックします。
- 画面が表示されないときは以下をご覧ください。 Windows XP/Windows Server 2003/ Windows Server 2008/Windows Vista/ Windows 7:

[スタート] - [マイコンピュータ] / [コン ピューター] の順にクリックし、CD-ROM のア イコンをダブルクリックします。

Windows 2000:

デスクトップ上の [マイコンピュータ] アイコン をダブルクリックし、CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。

 新しいハードウェアを追加するためのウィザード画面が表示されたときは、本製品の電源をオフにし、 [キャンセル]をクリックして画面を閉じてください。 4 以下の画面が表示されますので、機種を選択し、 [簡単インストール] または [ソフトウェアー 覧] のいずれかを選択します。



(参考)

- [簡単インストール] は、ソフトウェアを連続して インストールします。本製品を初めてお使いにな るときはこちらを選択してください。
- 各ソフトウェアを個別にインストールしたいときは、「ソフトウェアー覧」を選択してください。
- 5 この後は、画面の指示に従ってインストールしてください。

以上で終了です。

5 付録

製品の仕様やサービス・サポートについて説明しています。

製品の仕様とご注意	66
サービス・サポートのご案内	70

製品の仕様とご注意

総合仕様

ノズル配列	黒インク : 180 ノズル× 2 カラー : 180 ノズル× 6
インク色	ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー
最高解像度	5760 * ¹ × 1440dpi
最小ドットサイズ	3.6pl
インターフェイス	USB 2.0 ハイスピード* ² 10Base-T/100Base-TX
内蔵メモリー	メイン用 : 32MB ネットワーク用 : 16MB
定格電圧	AC100V
定格周波数	50 ~ 60Hz
定格電流	0.7A
製品外形寸法	PX-B510 収納時:幅 480mm×奥行き 489mm×高さ 312mm 使用時:幅 480mm×奥行き 656mm×高さ 372mm PX-B310 収納時:幅 480mm×奥行き 420mm×高さ 312mm 使用時:幅 480mm×奥行き 625mm×高さ 372mm
製品質量	PX-B510:約10.8kg(ハガキ・A6 セッター装着時、インクカートリッジ除く) PX-B310:約10.1kg(ハガキ・A6 セッター装着時、インクカートリッジ除く)
動作時の環境 (右図の網掛け部分) * 3	湿度 (%)*4 80 55 20 10 27 35 温度 (°C)
保管時の環境	温度:-20℃~40℃ 湿度:5~85% (非結露)

- *1:最小 1/5760 インチのドット間隔で印刷します。
- *2:USB1.1 対応のコンピューターでもお使いいただけますが、印刷が停止したり遅くなったりすることがあります。
- *3:動作時の環境により印刷スピードが遅くなることがあります。
- *4:結露しないこと。

自動両面ユニット(型番:PXBDU1)*

製品質量	約 0.9kg
製品外形寸法	幅 313mm×奥行き 163mm×高さ 92mm

* : PX-B310 はオプション

インク仕様

形態	専用インクカートリッジ(顔料)	
有効期限	個装箱、カートリッジに記載された期限(常温)	
印刷品質保証期限	6ヶ月(プリンター取り付け後)	
保存温度	梱包保存時: - 20 ℃~ 40 ℃ (40 ℃の場合 1ヶ月以内) 本体装着時: - 20 ℃~ 40 ℃ (40 ℃の場合 1ヶ月以内)	
カートリッジ外形寸法	M/L サイズ : 105 (幅) × 166 (長さ) × 24.9 (高さ) mm LL サイズ(ブラックのみ): 105 (幅) × 281 (長さ) × 24.9 (高さ) mm L サイズ、LL サイズは PX-B510 にのみ装着可	

動作環境

本製品のネットワークインターフェイスの動作環境を説明します。以下を参照して、お使いの環境に対応しているか確認してください。

OS とバージョン	対応プロトコルおよび印刷サービス
Windows 2000/Windows XP/ Windows Server 2003/ Windows Server 2008/ Windows Vista/Windows 7 (32bit/64bit に対応)	 TCP/IP* (LPR、Standard TCP/IP または EpsonNet Print) IPP
Mac OS X v 10.3.9 以降	TCP/IP (EPSON TCP/IP、Bonjour/Rendezvous)

*: WSD 非対応

!重要 本製品をダイヤルアップルーター使用中の環境に設定するときは、必ずその環境のセグメントに合った IP アドレスを設定してください。正しいアドレスを設定しないと、不必要なダイヤルアップが行われる可能性があります。


環境基本仕様


消費電力	印刷時 : 約 30W (ISO/IEC24712 パターン) スリープモード時 : 約 3.5W 電源オフ時 : 約 0.2W
省資源機能	両面印刷機能、割り付け印刷機能、拡大 / 縮小機能を使用することで、印刷用紙の使用枚数を節約することができます。
回収リサイクル体制	インクカートリッジ、メンテナンスボックスのリサイクル 弊社は、環境保全活動の一環として使用済みインクカートリッジの回収、再資源化に取り組んでいます。 詳細は 72 ページ「本製品に関するお問い合わせ先」をご覧ください。
修理体制	エブソン製品を万全の状態でお使いいただくために、いくつかの保守サービスをご用意しております。詳細につきましては 70 ページをご覧ください。
補修用性能部品の最低保有期間	製品の製造終了後 6 年

印刷領域

下図のグレーの領域に印刷されます。ただし本製品の機構上、斜線の部分は印刷品質が低下することがあります。


定形紙/薬袋

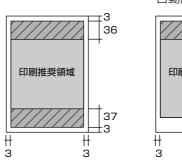


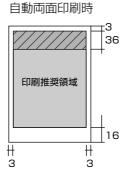


(単位:mm)

封筒

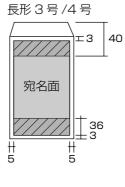





(単位:mm)

適合規格、規制

電源高調波

この装置は、高調波電流企画 JIS C 61000-3-2 に適合 しております。

電波障害自主規制

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考えられますので、 必ず指定されたケーブルを使用してください。

瞬時電圧低下

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。

(社団法人 電子情報技術産業協会(社団法人日本電子工業振興協会)のパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、本製品の修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、弊社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品の使用限定

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で弊社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認の上、ご判断ください。

本製品の廃棄

一般家庭でお使いの場合は、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄してください。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してください。

本製品の不具合に起因する付随的損害

万一、本製品(添付のソフトウェアなども含みます)の不 具合によって所期の結果が得られなかったとしても、その ことから生じた付随的な損害(本製品を使用するために要 した諸費用、および本製品を使用することにより得られた であろう利益の損失など)は、補償いたしかねます。

複製が禁止されている印刷物

紙幣、有価証券などをプリンターで印刷すると、その印刷物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。 (関連法律) 刑法 第 148 条、第 149 条、第 162 条

通貨及証券模造取締法 第 1 条、第 2 条など

以下の行為は、法律により禁止されています。

- 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること(見本印があっても不可)
- 日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること
- 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はがき などを複製すること
- 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を 複製すること

次のものは、複製するにあたり注意が必要です。

- 民間発行の有価証券(株券、手形、小切手など)、定期券、回数券など
- パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など

著作権

写真・書籍・地図・図面・絵画・版画・音楽・映画・プログラムなどの著作権物は、個人(家庭内その他これに準ずる限られた範囲内)で使用するために複製する以外は著作権者の承認が必要です。

サービス・サポートのご案内

各種サービス・サポートのご案内

エプソンサービスパック

エプソンサービスパックは、ハードウェア保守パックです。

エプソンサービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していただきますと、対象製品購入時から所定の期間 (3年、4年、5年)、安心の出張修理サービスと対象製品の取り扱いなどのお問い合わせにお答えする専用ダイヤルをご提供いたします。

- スピーディーな対応 スポット出張修理依頼に比べて優先的に迅速にサービスエンジニアを派遣いたします。
- もしものときの安心 万一トラブルが発生した場合は何回でもサービスエンジニアを派遣し対応いたします。
- 手続きが簡単 エプソンサービスパック登録書を FAX するだけで契約手続きなどの面倒な事務処理は一切不要です。
- 維持費の予算化 エプソンサービスパック規約内・期間内であれば、都度修理費用がかからず維持費の予算化 が可能です。

エプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店にてお買い求めください。

保守サービスのご案内

「故障かな?」と思ったときは、あわてずに、まず以下のページをよくお読みください。そして、接続や設定に間違いがないことを必ず確認してください。

△ 45ページ 「困ったときは」

保証書について

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記入漏れがないかご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。

補修用性能部品および消耗品の保有期間

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後6年間です。

※ 改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することがあります。

保守サービスの受付窓口

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。

- お買い求めいただいた販売店
- エプソンサービスコールセンター (72ページ「本製品に関するお問い合わせ先」をご覧ください)

保守サービスの種類

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。

使用頻度や使用目的に合わせてお選びください。詳細につきましては、お買い求めの販売店、エプソンサービスコールセンターまたはエプソン修理センターまでお問い合わせください。

種類		概要	修理代金	
			保証期間内	保証期間外
年間保守契約	出張保守	 製品が故障した場合、最優先で技術者が製品の設置場所に出向き、現地で修理を行います。 修理のつど発生する修理代・部品代*が無償になるため予算化ができて便利です。 定期点検(別途料金)で、故障を未然に防ぐことができます。 消耗品(インクカートリッジ、トナー、用紙など)は保守対象外となります。 	年間一定の保守料金	
	持込保守	 製品が故障した場合、お客様に修理品をお持ち込みまたは送付いただき、一旦お預かりして修理いたします。 修理のつど発生する修理代・部品代*が無償になるため予算化ができて便利です。 持込保守契約締結時に【保守契約登録票】を製品に貼付していただきます。 消耗品(インクカートリッジ、トナー、用紙など)は保守対象外となります。 	年間一定の保守料金	
スポット出張修	理	お客様からご連絡いただいて数日以内に製品の設置場所に技術者が出向き、現地で修理を行います。故障した製品をお持ち込みできない場合に、ご利用ください。	PX-B510:無償 PX-B310:有償 (出張料のみ)	出張料+技術料+部品代 修理完了後そのつど お支払いください
持込/送付修理	!	故障が発生した場合、お客様に修理品をお持ち込み または送付いただき、一旦お預かりして修理いたし ます。	無償	基本料+技術料+部品代 修理完了品をお届けした ときにお支払いください
ドア to ドアサ-	ービス	指定の運送会社がご指定の場所に修理品を引き取りにお伺いするサービスです。保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス料金とは別に修理代金が必要となります。	有償 (ドア to ドアサー ビス料金のみ)	有償 (ドア to ドアサービス料 金 + 修理代)

!重要

エプソン純正品以外あるいはエプソン品質認定品以外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行います。

本製品に関するお問い合わせ先

●エプソンのホームページ http://www.epson.jp

各種製品情報・ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。 (クァキャ エブソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。 「FAQ」 http://www.epson.jp/faq/

●エプソンサービスコールセンター

修理に関するお問い合わせ・出張修理・保守契約のお申し込み先

| 050-3155-8600 【受付時間】月~金曜日9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-511-2949へお問い合わせください。

●修理品送付•持ち込み依頼先 *一部対象外機種がございます。詳しくは下記のエプソンのホームページでご確認ください。 お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠点名	所 在 地	TEL
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス(株)	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563エプソンサービス(株)	050-3155-7110
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	050-3155-7120
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタ-ビル3F エプソンサービス(株)	050-3155-7130
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420

【受付時間】月曜日~金曜日 9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

- *予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。
- *修理について詳しくは、エプソンのホームページでご確認下さい。http://www.epson.ip/support/
 - ◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。
 - ・松本修理センター: 0263-86-7660 ・東京修理センター: 042-584-8070 ・福岡修理センター: 092-622-8922
- ●ドアtoドアサービスに関するお問い合わせ先 * 部対象外機種がございます。詳しくは下記のエプソンのホームページでご確認ください。 ドアtoドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ お届けする有償サービスです。*梱包は業者が行います。

ドアtoドアサービス受付電話 **050-3155-7150** 【受付時間】月~金曜日9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

- ◎上記電話番号をご利用できない場合は、0263-86-9995へお問い合わせください。
- * 平日の17:30~20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00~20:00の電話受付は0263-86-9995(365日受付可)にて日通諏訪支店で 代行いたします。*ドアtoドアサービスについて詳しくは、エプソンのホームページでご確認下さい。http://www.epson.jp/support/
- ●エプソンインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

050-3155-8066 【受付時間】月~金曜日9:00~17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)

- ◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8582へお問い合わせください。
- **●購入ガイドインフォメ―ション** 製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。

050-3155-8100 【受付時間】月~金曜日9:00~17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8444へお問い合わせください。

上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスKDDI分グタイレクトを利用しています。

上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話(一般回線)からおかけいただくか、各◎印の電話番号に おかけくださいますようお願いいたします。

●ショールーム *詳細はホームページでもご確認いただけます。 http://www.epson.jp/showroom/

エプソンスクエア新宿

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F 【開館時間】 月曜日~金曜日 9:30~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンターをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

カンタンな質問に答えて
▲ ■ ※ ※ ※ インターネットでアクセス! http://myepson.jp/ 会員登録。

● 消耗品のご購入

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(ホームページアドレス http://www.epson.jp/shop/ または通話料無料 0120-545-101)でお買い求め下さい。(2009年7月現在)

エプソン販売 株式会社 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階 セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

ビジネス(インク)2009.07

索引

<英数字>

ı

IP アドレス ... 37

< 50 音>

い

インクカートリッジ ... 29 インクカートリッジの回収 ... 29 インクカートリッジの型番 ... 29 インク残量 ... 29 印刷中止 ... 19 印刷方法 ... 17, 22 印刷領域 ... 68

え

エラーメッセージ ... 43

か

拡大/縮小印刷 ... 24 紙詰まり ... 47, 55

<

クリーニング ... 35

さ

サービス・サポートのご案内 ... 70

b

修理 ... 70 仕様 ... 66

す

スタンプマーク印刷 ... 24 ステータスシート ... 41

H

前面用紙カセット ... 4, 12

そ

操作パネル ... 5, 37, 41

ح

動作環境 ... 66, 67 トラブル対処 ... 47

മ

ノズルチェック ... 32

は

背面オートシートフィーダー ... 4, 13 ハガキ・A6 セッター ... 4, 15 パスワード ... 38

ßı

プリンタードライバー ... 17, 21, 22 プリンタードライバーのアンインストール ... 62 プリンタードライバーの再インストール ... 64

^

ヘッドクリーニング ... 32

ほ

保守サービス ... 70 ポスター印刷 ... 25

x

目詰まり ... 32 メンテナンスボックス ... 31 メンテナンスボックスの型番 ... 29

И

輸送 ... 35

ょ

用紙 (印刷できる用紙) ... 8 用紙 (セット方法) ... 12

h

両面印刷 ... 22

わ

割り付け印刷 ... 23